

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого»

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика и экология»

В. Г. Якимченко

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к курсовому проектированию
по одноименной дисциплине для студентов
специальностей 1-43 01 05 «Промышленная
теплоэнергетика» и 1-43 01 07 «Техническая
эксплуатация энергооборудования организаций»
дневной формы обучения**

Электронный аналог печатного издания

Гомель 2013

УДК 621.18(075.8)
ББК 31.38я73
Я45

*Рекомендовано к изданию научно-методическим советом
энергетического факультета ГГТУ им. П. О. Сухого
(протокол № 9 от 29.05.2012 г.)*

Рецензент: зав. каф. «Электроснабжение» ГГТУ им. П. О. Сухого канд. техн. наук, доц.
О. Г. Широков

Якимченко, В. Г.

Я45 Котельные установки промышленных предприятий : метод. указания к курсовому проектированию по одноим. дисциплине для студентов специальностей 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» и 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» днев. формы обучения / В. Г. Якимченко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. – 54 с. – Систем. требования: PC не ниже Intel Celeron 300 МГц ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 98 и выше ; Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: <http://library.gstu.by>. – Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-985-535-148-2.

Охватывает основные разделы курса «Котельные установки промышленных предприятий». Доступность изложения материала позволяет студентам совершенствовать навыки в области проектирования и эксплуатации котельного оборудования, применяемого в промышленности, энергетике, а также в агропромышленной, коммунально-бытовой сфере.

Для студентов специальностей 1-43 01 05 «Промышленная теплоэнергетика» и 1-43 01 07 «Техническая эксплуатация энергооборудования организаций» дневной формы обучения.

**УДК 621.18(075.8)
ББК 31.38я73**

ISBN 978-985-535-148-2

© Якимченко В. Г., 2013
© Учреждение образования «Гомельский
государственный технический университет
имени П. О. Сухого», 2013

1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

1.1 Выбор производительности и типа котельной

Проектирование котельной начинают с выявления характера потребителей и определения количества потребного для них тепла или пара, а также вида и параметров теплоносителя. При этом производственные котельные обычно вырабатывают пар для технологических нужд, отопления и вентиляции производственных цехов; отопительные котельные приготавливают горячую воду для отопления жилых и общественных зданий, а также для хозяйственных нужд; производственно-отопительные котельные вырабатывают пар и приготавливают горячую воду для всех перечисленных видов потребления.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых, общественных и промышленных зданий определяют по проектам местных систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. При отсутствии таких проектов потребность в тепле может быть подсчитана по укрупненным показателям.

Отпуск пара на технологические нужды промышленных предприятий и горячей воды для их горячего водоснабжения определяют по технологическим проектам этих предприятий.

Когда вид и параметры теплоносителя, а также полный отпуск тепла или пара выявлены, можно установить профиль и производительность проектируемой котельной. Если все тепло отпускается в виде горячей воды, проектируют котельную с водогрейными котлами, если в виде пара – котельную с паровыми котлами. Когда же тепло отпускается в виде пара и в виде горячей воды, то в зависимости от количественного соотношения отпусков пара и воды можно спроектировать паровую котельную с установкой для подогрева сетевой воды либо комбинированную котельную с паровыми и водогрейными котлами.

1.2 Выбор числа и типа котлов

Число и тип котлов при проектировании котельной выбирают исходя из годового графика отпуска тепла котельной. На этом графике строят кривые отпуска тепла или пара для отопления и подогрева вентилирующего воздуха и для горячего водоснабжения и технологических нужд. Для котельных с паровыми котлами целесообразно строить годовые графики отпуска пара, производя перерасчет отпуска тепла на отопление и вентиляцию $Q_{0,в}$, на отпуск пара $D_{п}$ по формуле

$$D_{\text{п}} = \frac{Q_{\text{о.в}}}{(h_{\text{с.п}} - h_{\text{к}})\eta_{\text{с.п}}}, \text{ т/ч (кг/с)}, \quad (1.1)$$

где $h_{\text{с.п}}$ – энтальпия пара, поступающего в сетевой подогреватель воды, кДж/кг; $h_{\text{к}}$ – энтальпия конденсата, выходящего из охладителя конденсата сетевого подогревателя, кДж/кг; $\eta_{\text{с.п}}$ – КПД сетевого подогревателя воды, составляющий приблизительно 0,95–0,98.

Над суммирующей кривой отпуска тепла или пара надстраивают кривую собственного расхода гемма или пара котельной и потери тепла или пара в ней. Расход пара на деаэрацию определяют по формуле, приведенной в таблице 1.1, а расход пара на другие нужды принимают в процентах к его выработке: на обдувку поверхностей нагрева 1,0 %, на распыление мазута в паровых форсунках 2–3 %, на разогрев мазута в мазутохранилище – до 3 %, на паровые питательные насосы – 1,0 %. Потери тепла и пара в котельной принимают равными 1–2 % отпущенного тепла или пара.

Переходя к определению числа и производительности котлов, подлежащих установке в котельной, исходят из того, что котлы должны быть однотипными и одинаковой производительности. Предпочтительнее выбирать меньшее число более крупных котлов; желательно, чтобы в котельной было два-три работающих котла. Резервного котла, как правило, не предусматривают, за исключением тех случаев, когда по условиям производства недопустимо даже кратковременное сокращение отпуска тепла или пара.

Производительность котлов выбирают из такого расчета, чтобы они полностью обеспечивали требуемую выработку пара в зимний максимум и чтобы в летний период можно было по очереди выводить все котлы в капитальный ремонт. Расчет для паровых котлов сводим в таблицу 1.1, а для водогрейных котлов в таблицу 1.2 [7].

Таблица 1.1 – Определение номинальной производительности котельной, выбор числа и паропроизводительности котельного агрегата

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет	Результат
1	Максимальное потребление пара на технологические нужды производства	$D_{\text{т.н}}^{\text{пот}}$	т/ч(кг/с)	Задание		
2	Потеря пара в сетях, отпускаемого на технологические нужды	$q_{\text{т.н}}^{\text{сет}}$	%	Опытные данные		2–3

Продолжение таблицы 1.1

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет	Результат
3	Отпуск пара из котельной на технологические нужды производства	$D_{т.н}^{отп}$	т/ч(кг/с)	$D_{т.н}^{пот} \frac{100}{100 - q_{т.н}^{отп}}$		
4	Потеря тепла в сетях теплоснабжения	$q_{о.в}^{сет}$	%	Опытные данные		4–5
5	Тепло на отопление и вентиляцию	$Q_{о.в}^{пот}$	кВт	Задание		
6	Отпуск тепла из котельной на отопление и вентиляцию	$Q_{о.в}^{отп}$	кВт	$Q_{о.в}^{пот} \frac{100}{100 - q_{о.в}^{сет}}$		
7	Температура прямой сетевой воды	t_1	°С	Задание		150
8	Температура обратной сетевой воды	t_2	°С	Задание		70
9	Энтальпия прямой сетевой воды	h_1	кДж/кг	Таблица ТД состояния воды и водяного пара		
10	Энтальпия обратной сетевой воды	h_2	кДж/кг	Таблица ТД состояния воды и водяного пара		
11	Энтальпия перегретого пара	$h_{п.п}$	кДж/кг	Таблица ТД состояния воды и перегретого пара		
12	Потери тепла сетевым подогревателем в окружающую среду	$q_5^п$	%	Опытные данные		1–2
13	Температура конденсата греющего пара на выходе из системы подогревателей сетевой воды	t_k	°С	Опытные данные при $x = 1$, TS -диаграмма		90–100
14	Отпуск пара на подогреватели сетевой воды	$D_{о.в}^{отп}$	т/ч(кг/с)	$\frac{Q_{о.в}^{отп}}{(h_{п.п} - h_k)} \cdot \frac{100}{(100 - q_5^п)}$, где $h_k = 4,19 \cdot t_k$, кДж/кг		
15	Полный отпуск пара из котельной	$D_k^{отп}$	т/ч(кг/с)	$D_{т.н}^{отп} + D_{о.в}^{отп}$		

Продолжение таблицы 1.1

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет	Результат
16	Собственный расход пара с учетом потерь	$q_{с.н}$	%	Опытные данные		5–7
17	Выработка пара котельной без учета расхода на деаэрацию	$D_{к}^{выр}$	т/ч(кг/с)	$D_{к}^{отп} \frac{100}{100 - q_{с.н}}$		
18	Процент возврата конденсата внешними потребителями	$q_{к}$	%	Задание		
19	Количество возвращаемого конденсата	$D_{к}$	т/ч(кг/с)	$q_{к} \cdot D_{тп}^{отп} + D_{о.в}^{отп}$		
20	Потребность в добавочной воде	$D_{х.о}$	т/ч(кг/с)	$D_{к}^{выр} - D_{к}$		
21	Температура возвращаемого конденсата перед деаэратором	$t_{х.д}$	°С	Опытные данные		75–95
22	Температура химически очищенной воды перед деаэратором	$t_{х.о}$	°С	Опытные данные		35–40
23	Средняя температура воды перед деаэратором	$t_{д}'$	°С	$\frac{D_{к} \cdot t_{к.д} + D_{х.о} \cdot t_{к.о}}{D_{к} + D_{х.о}}$		
24	Средняя энтальпия воды перед деаэратором	$h_{д}'$	кДж/кг	Таблицы ТД свойств воды и водяного пара		
25	Потеря тепла деаэратором в окружающую среду	$q_{5}^{д}$	%	Опытные данные		2–2,5
26	Давление в деаэраторе	$P_{д}$	МПа	ГОСТ 16860–88		0,12
27	Температура воды в деаэраторе	$t_{д}$	°С	Таблицы ТД свойств воды и водяного пара		104
28	Расход пара в деаэраторе	$D_{д}$	т/ч(кг/с)	$D_{к}^{выр} \left[\frac{h_{д} - h_{д}'}{h'' - h_{д}} \times \frac{100}{100 - q_{5}^{д}} - D_{вып} \right]$ где $h'' = h_{тп} - h_{к}$ кДж/кг		

Окончание таблицы 1.1

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет	Результат
29	Максимальная нагрузка котлов	$D_k^{\text{макс}}$	т/ч(кг/с)	$\frac{(D_k^{\text{выр}} + D_d)}{(1 - \eta)}$, где η – коэффициент, учитывающий потери пара в котельной, $\eta = (0,09-0,04)$		
30	Производительность (номинальная) котлов	D_k	т/ч(кг/с)	Таблицы П.10.1–П.10.4		
31	Количество котлов, устанавливаемых в котельной	N	шт.	$\frac{D_k^{\text{макс}}}{D_k}$		

Для расчета номинальной производительности отопительной котельной (таблица 1.2) принимаются в МВт следующие данные [7]:

- 1) максимальный расход теплоты на отопление общественных и жилых зданий;
- 2) максимальный расход теплоты на вентиляцию общественных зданий;
- 3) максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение.

Таблица 1.2 – Определение номинальной производительности котельной, выбор числа и тепловой мощности водогрейных котельных агрегатов

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
1	Расчетная температура наружного воздуха для отопления	$t_{p.o}$	°С	Из климатических данных для Гомеля (СНБ2.04.02–2000)	–24		–
2	Расчетная температура наружного воздуха для вентиляции	t_v	°С	Из климатических данных для Гомеля (СНБ2.04.02–2000)	–9,5	–	–
3	Расчетная температура наружного воздуха для режима наиболее холодного месяца	t_n	°С	Из климатических данных для Гомеля (СНБ2.04.02–2000)	–6		
4	Температура воздуха внутри помещения	$t_{в.п}$	°С	СНИП II-36–76	18	18	18
5	Температура сырой воды	$t_{с.в}$	°С	СНИП II-36–76	5	5	15
6	Температура подогретой сырой воды перед химводоочисткой	$t'_{х.в.п}$	°С	Задано	19	19	19
7	Температура подпиточной воды после охладителя деаэрационной воды	$t''_{подп}$	°С	Задано	70	70	70
8	Коэффициент собственных нужд химводоочистки	$K_{хво}$	–	Принимается 1,1–1,25	1,1–1,25	1,1–1,25	1,1–1,25

Продолжение таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
9	Температура воды на выходе из водогрейных котлов	$t_1^{в.к}$	°С	Задана	150	150	120
10	Температура воды на входе в водогрейные котлы	$t_2^{в.к}$	°С	Задана	70	70	70
11	Расчетная температура горячей воды после местных теплообменников горячего водоснабжения	$t_{обр}^{потреб}$	°С	Задана	60	60	60
12	Предварительно принятый расход х.о.в.	$G'_{хов}$		Принимается	$(0,3-0,4) Q_0$	$(0,3-0,4) Q_0$	$0,1 Q_0$
13	Предварительно принятый расход воды на подогрев химически очищенной воды	$G_{гр}^{под}$		Принимается	$(0,1-0,2) Q_0$	$(0,1-0,2) Q_0$	$0,01 Q_0$
14	Температура греющей воды после подогревателя химически очищенной воды	$t''_{х.р}$	°С	Принята	108		
15	КПД подогревателя	η	—	Принят	0,98	0,98	0,98
16	Коэффициент снижения расхода теплоты на отопление и вентиляцию для режима работы наиболее холодного месяца	$K_{о.в}$	—	$\frac{t_{в.н} - t_{н}}{t_{в.н} - t_{р.о}}$	—		—

Продолжение таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
17	Температура воды подающей линии на нужды отопления и вентиляции	t_1	°С	$18 + 64,5K_{\text{в.о}}^{0,8} + 67,5K_{\text{о.в}}$	—		—
18	Температура обратной сетевой воды после систем отопления и вентиляции	t_2	°С	$t_1 - 80K_{\text{в.о}}$	—		—
19	Отпуск тепла на отопление и вентиляцию: а) для максимально зимнего режима	$Q_{\text{о.в}}$	МВт	$Q_0 + Q_{\text{в}}$			—
	б) для режима наиболее холодного месяца	$Q'_{\text{о.в}}$	МВт	$(Q_0 + Q_{\text{в}})K_{\text{о.в}}$			
20	Суммарный отпуск тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения: а) для максимально зимнего режима	$Q_{\text{м}}$	МВт	$Q_{\text{о.в}} + Q_{\text{г.в}}$			
	б) для холодного месяца	$Q_{\text{х}}$	МВт	$Q'_{\text{о.в}} + Q_{\text{г.в}}$			
	в) для режима летнего периода	$Q_{\text{л}}$	МВт	$(0,8-0,85)Q_{\text{г.в}}$			

Продолжение таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
21	Тепловая нагрузка подогревателя первой ступени (теплообменник на обратной линии сетевой воды) для режима наиболее холодного месяца	$Q'_{г.в}$	МВт	$0,0011G_{г.в}^{потр} [t_2 - (\Delta t_B + t_{с.в})]$ где Δt_B – минимальная разность температур греющей и подогреваемой воды, принимается $\Delta t_B = 10 \text{ }^\circ\text{C}$	–		–
22	Тепловая нагрузка подогревателя второй ступени для режима наиболее холодного месяца	$Q''_{г.в}$	МВт	$Q_{г.в} - Q'_{г.в}$	–		–
23	Расход сетевой воды на местный теплообменник второй ступени, т. е. на горячее водоснабжение для режима наиболее холодного месяца	$G''_{г.в}$	т/ч(кг/с)	$\frac{Q''_{г.в}}{t_1 - t_2}$	–		–
24	Расход сетевой воды на местные теплообменники для летнего режима	$G_{г.в}^л$	т/ч(кг/с)	$\frac{860 \cdot Q_{г.в}^л}{t_2^{БК} - (\Delta t_B + t_{с.в})}$	–	–	
25	Расход сетевой воды на отопление и вентиляцию	$G_{о.в}$	т/ч(кг/с)	$\frac{(Q_0 + Q_B)}{t_1 - t_2}$			–

Продолжение таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
26	Расход воды внешними потребителями на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение	$G_{вн}$	т/ч(кг/с)	$G_{о.в} + G_{г.в}$			
27	Температура обратной сетевой воды после внешних потребителей: а) при параллельной схеме присоединения местных теплообменников горячего водоснабжения	$t_{обр}^{под}$	°С	t_2			—
	б) при последовательной или смешанной схеме	$t_{обр}^{под}$	°С	$t_2 - \frac{860 \cdot Q'_{г.в}}{G_{вн} \cdot \eta}$			—
	в) температуре для летнего режима	$t_{обр}^{под}$	°С	$t_2 - \frac{860 \cdot Q^л_{г.в}}{G_{вн} \cdot \eta}$			
28	Расход подпиточной воды для выполнения утечек в тепловых сетях и в системе потребителей	$G_{ут}$	т/ч(кг/с)	$(0,015-0,020) G_{вн}$			
29	Количество сырой воды, поступающей на химводоочистку	$G_{с.в}$	т/ч(кг/с)	$(1,25-1,30) G_{ут}$			

Продолжение таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
30	Температура химически очищенной воды после охладителя деаэрированной воды	$t''_{\text{х.о.в}}$	°С	$\frac{G_{\text{ут}}}{G'_{\text{х.о.в}}} (t'_{\text{подп}} - t''_{\text{подп}}) \cdot \eta + t'_{\text{х.в.о}}$ <p>где $t'_{\text{подп}} = 104$ °С при работе деаэратора с давлением 0,12 МПа; $t'_{\text{х.о.в}} = (17-19)$ °С</p>			
31	Температура химически очищенной воды, поступающей в деаэратор	$t^{\text{д}}_{\text{х.о.в}}$	°С	$\frac{G^{\text{под}}_{\text{гр}}}{G'_{\text{х.о.в}}} (t^{\text{вк}}_1 - t'_{\text{гр}}) \cdot \eta + t'_{\text{х.о.в}}$ <p>где $t'_{\text{гр}} = t'_{\text{подп}} + (4-6)$</p>			
32	Расход греющей воды на деаэратор	$G^{\text{д}}_{\text{гр}}$	т/ч	$\frac{G_{\text{ут}} \cdot t'_{\text{подп}} - G'_{\text{х.о.в}} \cdot t^{\text{д}}_{\text{х.о.в}}}{t^{\text{вк}}_1}$			
33	Уточненный расход химически очищенной воды на подпитку тепловой сети	$G_{\text{х.о.в}}$	т/ч(кг/с)	$G_{\text{ут}} - G^{\text{д}}_{\text{гр}}$			
34	Расход теплоты на подогрев сырой воды	$Q_{\text{с.в}}$	МВт	$\frac{0,00116 \cdot G_{\text{с.в}} (t'_{\text{х.о.в}} - t_{\text{с.в}})}{\eta}$			
35	Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды	$Q_{\text{х.о.в}}$	МВт	$\frac{0,00116 \cdot G_{\text{х.о.в}} (t^{\text{д}}_{\text{х.о.в}} - t'_{\text{х.о.в}})}{\eta}$			

Окончание таблицы 1.2

№ п/п	Наименование расчетной величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник	Расчет величины при характерных режимах работы		
					максимально зимнем	наиболее холодного месяца	летнем
36	Расход теплоты на деаэратор	Q_d	МВт	$\frac{0,00116 \cdot G_{гр}^d (t_1^{в.к} - t'_{подп})}{\eta}$			
37	Расход теплоты на подогрев химически очищенной воды в охладителе деаэрированной воды	$Q_{охл}$	МВт	$\frac{0,00116 \cdot G'_{х.о.в} (t'_{х.о.в} - t'_{х.о.в})}{\eta}$			
38	Расход теплоты на подогрев мазута	Q_m	МВт	Обычно принимают $Q_m = 0,6-1,4$ МВт			
39	Суммарный расход теплоты, который необходимо получить в котлах	$\sum Q$	МВт	$Q + Q_{с.в} + Q_{х.о.в} +$ $+ Q_d + Q_{охл} + Q_m$			
40	Суммарный расход воды через водогрейные котлы	G_k	т/ч(кг/с)	$\frac{860 \cdot \sum Q}{t_1^{в.к} - t_2^{в.к}}$			
41	Мощность котла, принятая к установке	Q_k	МВт	Таблица П.10.5			
42	Число котлов, необходимое к установке в котельной	N	шт.	$\frac{\sum Q}{Q_k}$			

1.3 Компоновка котельных

При компоновке котельной преследуют цель наиболее рационально разместить, основное и вспомогательное оборудование, чтобы его удобно было эксплуатировать и вместе с тем чтобы котельная получилась компактной, с минимальным объемом здания, несложным для сооружения.

Котельные располагают в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям Правил Госгортехнадзора, «Строительных норм и правил», «Противопожарных норм строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест» и «Санитарных норм проектирования промышленных предприятий». Котельные помещения не должны примыкать к жилым зданиям. Нежелательно также примыкание котельных к производственным помещениям.

Котельные установки проектируют только с индивидуальными дымососами, дутьевыми вентиляторами и золоуловителями. Топливоподачу, питательные насосы, водоумягчительную установку, деаэраторы и другое оборудование, а также дымовую трубу, как правило, проектируют общие для всей котельной.

Каждую котельную установку размещают в отдельной строительной ячейке; вспомогательное оборудование водопарового тракта, как правило, размещают в строительной ячейке, причем помещение вспомогательного оборудования можно не отделять стеной от помещения котельных установок. Наряду с этим вспомогательное оборудование размещают и перед фронтом котлов. Здесь устанавливают тепловой щит, а при котельных агрегатах без воздухоподогревателей часто и дутьевые вентиляторы; в некоторых случаях перед фронтом котлов размещают питательные и сетевые насосы, водоподготовительную установку, деаэраторы.

Оборудование котельной компонуют с учетом того, чтобы здание ее можно было выполнить из унифицированных сборных железобетонных конструкций той номенклатуры и типоразмеров, которые применяют в промышленном строительстве.

Пролет здания котельной можно принимать равным 6, 9, 12, 18, 24 и 30 м, шаг колонн 6 и 12 м. Высоту помещений от отметки чистого пола до низа несущих конструкций на опоре следует принимать равной при пролете 12 м: от 3,6 до 6,0 м включительно – кратной 0,6 м; от 7,2 до 10,8 м включительно – кратной 1,2 м; при больших высотах – кратной 1,8 м; при пролетах 18 и 24 м: от 6,0 до 10,8 – кратной 1,2 м; при больших высотах – кратной 1,8 м; при пролете 30 м: от 12,6 м – кратной 1,8 м.

Кроме того, для пролета 18 м допускаются высоты, равные 4,8 и 5,4 м, а для пролета 24 м – высота 5,4 м.

Для возможности расширения котельной одну из торцовых стен ее оставляют свободной от застройки.

В помещениях, в которых установлены котлы, предусматривают на каждом этаже два выхода наружу, расположенные с противоположных сторон котельной. Выходные двери должны открываться наружу от нажатия руки. Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок принимают не менее 3 м, причем в случае установки вспомогательного оборудования ширину свободных проходов перед фронтом котлов оставляют не менее 1,5 м. Однако это оборудование не должно мешать обслуживанию котла. Ширина остальных проходов между котлами и стенами должна быть не менее 1,3 м. Расстояние от верхней отметки котла или от отметки верхней площадки обслуживания котла до нижних частей конструкций покрытия котельной должно быть не менее 2 м.

Для обслуживания котлов устанавливают лестницы и площадки из негорючих материалов. К площадкам длиной более 5 м устанавливают не менее двух лестниц шириной не менее 600 мм с углом наклона к горизонту не более 50°. Площадки, предназначенные для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и тому подобного выполняют шириной не менее 800 мм, остальные площадки – шириной не менее 600 мм.

Котельную оборудуют надлежащей вентиляцией и искусственным освещением, создающим освещенность в пределах 5–50 лк. От самостоятельного источника электроэнергии предусматривают аварийное освещение. В котельной размещают средства огнетушения в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности.

2 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА

2.1 Общие положения

Тепловой расчет котельного агрегата может иметь двойное назначение, а именно:

а) при проектировании нового котельного агрегата по заданным параметрам его работы (паропроизводительность, температура перегретого пара, питательная вода, подогрев воздуха и др.) определяют величины всех поверхностей нагрева его;

б) при наличии готового котельного агрегата проверяют соответствие величин всех поверхностей нагрева заданным параметрам его работы.

Первый вид расчета называется конструкторским, второй – поверочным. В курсовом проекте выполняется поверочный расчет.

Тепловой расчет котельного агрегата производят по методике, разработанной Всесоюзным теплотехническим институтом имени И. И. Ползунова ВТИ и ЦКТИ (Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), Госэнергоиздат, 1957). Элементы котельного агрегата рассчитывают последовательно, начиная с топки, с последующим переходом к конвективным поверхностям нагрева. Предварительно составляют сводку конструктивных характеристик элементов котельного агрегата; определяют количество воздуха, необходимого для горения, количество дымовых «газов по газходам котельного агрегата и их энтальпию; составляют тепловой баланс котельного агрегата.

Тепловой расчет котельного агрегата целесообразно выполнять по следующим разделам:

2.2 Сводка конструктивных характеристик котельного агрегата

При поверочном расчете, пользуясь чертежами котельного агрегата, составляют сводку конструктивных характеристик топки, конвективных поверхностей нагрева, пароперегревателя, водяного экономайзера и воздухоподогревателя. Для облегчения составления сводки конструктивных характеристик следует пользоваться эскизами элементов котельного агрегата.

2.3 Определение количества воздуха, необходимого для горения, состава и количества дымовых газов и их энтальпии

Определить количество воздуха, необходимое для горения, и количество дымовых газов по газходам котла для подсчета скорости газов и воздуха в рассчитываемых поверхностях нагрева с целью определения величины коэффициента теплопередачи в них. Определение энтальпии дымовых газов необходимо для составления уравнения теплового баланса рассчитываемых элементов котельного агрегата. В настоящем разделе:

а) определяют теоретическое количество воздуха, необходимое для горения, и теоретическое количество продуктов сгорания топлива по формулам таблицы 2.1;

б) выбирают значения коэффициента избытка воздуха в конце топки по данным таблиц П.8.1 или П.8.2 приложения, а затем, определив по данным таблицы присос воздуха в элементах котельного агрегата, подсчитывают средние значения коэффициента избытка воздуха по газходам агрегата;

в) подсчитывают действительное количество воздуха, необходимое для горения, а также среднее действительное количество продуктов сгорания и парциальное давление трехатомных газов по газходам котла по формулам таблицы 2.2.

Кроме того, в случае расчета котельного агрегата, предназначенного для работы на пылевидном топливе, в эту таблицу вводят величины μ концентрации летучей золы в дымовых газах;

г) подсчитывают энтальпию теоретического количества воздуха, необходимого для горения при различных температурах, и энтальпию продуктов сгорания при различных температурах и коэффициенте избытка воздуха по формулам таблицы 2.3 с последующим составлением hT -таблицы и построением hT -диаграммы.

2.4 Составление теплового баланса котельного агрегата и определение часового расхода топлива

Составление теплового баланса котельного агрегата служит для определения часового расхода топлива на котельный агрегат.

В настоящем разделе, пользуясь формулами таблицы 2.4, а также данными таблиц П.8.1 или П.8.2 приложения:

а) определяют тепловые потери котельного агрегата q_2, q_3, q_4, q_5 и q_6 шл;

б) составляют тепловой баланс и определяют КПД котлоагрегата;

в) подсчитывают действительный часовой расход топлива.

Кроме того, в данном разделе определяют две вспомогательные величины, а именно:

г) расчетный расход топлива (действительно сгоревшее топливо);

д) коэффициент сохранения тепла.

Таблица 2.1 – Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения, и теоретический состав дымовых газов

№ п/п	Наименование величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник определения	Расчет	Результаты расчета
1	Теоретическое количество воздуха, необходимое для горения	V_B^o	$\text{м}^3/\text{м}^3$ $\text{м}^3/\text{кг}$	1) $0,0478 \left[0,5 \cdot \text{CO} + 0,5 \cdot \text{H}_2\text{O} + 1,5 \cdot \text{H}_2\text{S} + \sum \left(m + \frac{12}{n} \right) \cdot \text{C}_m\text{H}_n - \text{O}_2 \right]$; 2) $0,089 \cdot \text{C}^p + 0,266 \cdot \text{H}^p + 0,033 (\text{S}_{\text{л}}^p - \text{O}^3)$		
2	Теоретический объем азота в дымовых газах	$V_{\text{N}_2}^o$	$\text{м}^3/\text{м}^3$ $\text{м}^3/\text{кг}$	1) $0,79 \cdot V_B^o + \frac{N_2}{100}$; 2) $0,79 \cdot V_B^o + \frac{N^p}{100}$		
3	Объем сухих трехатомных газов	$V_{\text{RO}_2}^o =$ $= V_{\text{RO}_2}$	$\text{м}^3/\text{м}^3$ $\text{м}^3/\text{кг}$	1) $0,01 \cdot (\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{H}_2\text{S} + \sum m \cdot \text{C}_m\text{H}_n)$; 2) $0,0187 \cdot (\text{C}^p + 0,375 \cdot \text{S}^p)$		
4	Теоретический объем водяных паров в дымовых газах	$V_{\text{H}_2\text{O}}^o$	$\text{м}^3/\text{м}^3$ $\text{м}^3/\text{кг}$	1) $0,01 \left(\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2 + \sum \frac{n}{2} \cdot \text{C}_m\text{H}_n + 0,124 \cdot d_{\text{г}} \right) + 0,0161 \cdot V_B^o$; 2) $0,111 \cdot \text{H}^p + 0,0124 \cdot \text{W}^p + 0,016 \cdot V_B^o$		
5	Полный объем теоретического количества дымовых газов	$V_{\text{г}}^o$	$\text{м}^3/\text{м}^3$ $\text{м}^3/\text{кг}$	$V_{\text{N}_2}^o + V_{\text{RO}_2}^o + V_{\text{H}_2\text{O}}^o$		

Примечание – Расчет сгорания газообразного топлива необходимо проводить по формулам 1), а расчет жидкого и твердого по формулам 2).

Таблица 2.2 – Состав продуктов горения, объемные доли сухих трехатомных газов и водяных паров в продуктах сгорания по газоходам котельного агрегата

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Обозначение	Единица измерения	Наименование элементов газового тракта			
				Топка	Пароперегреватель	Котел	Водяной экономайзер
1	Коэффициент избытка воздуха в конце топки	α''_T	–				
2	Присос по элементам тракта	$\Delta\alpha$	–				
3	Коэффициент избытка воздуха за элементом тракта	α''	–				
4	Коэффициент избытка воздуха, средний	α_{cp}	–				
5	Величина ($\alpha_{cp} - 1$)	–	–				
6	Теоретический объем продуктов сгорания	V_{Γ}^o	м ³ /м ³				
7	Избыточный объем воздуха	ΔV_B	м ³ /м ³	$V_B^o(\alpha_{cp} - 1)$			
8	Избыточный объем водяных паров	ΔV_{H_2O}	м ³ /м ³	$V_B^o(\alpha_{cp} - 1) \cdot 0,0161$			
9	Действительный объем продуктов сгорания	V_{Γ}	м ³ /м ³	$V_{\Gamma}^o + \Delta V_B + \Delta V_{H_2O}$			
10	Действительный объем водяных паров	V_{H_2O}	м ³ /м ³	$V_{H_2O}^o + \Delta V_{H_2O}$			
11	Объемная доля сухих трехатомных газов в продуктах сгорания	r_{RO_2}	–	V_{RO_2}/V_{Γ}			
11	Объемная доля водяных паров в продуктах сгорания	r_{H_2O}	–	V_{H_2O}/V_{Γ}			
12	Общая объемная доля трехатомных газов в продуктах сгорания	r_n	–	$r_{RO_2} + r_{H_2O}$			

Примечание – Расчет для пп. 7–12 выполняется для каждого из элементов тракта, коэффициент избытка воздуха в конце топки выбирается по таблице П.8.1, присос по элементам тракта принимается по таблице П.8.2.

Таблица 2.3 – Энтальпия продуктов сгорания для различных значений температуры и коэффициента избытка воздуха (*ht*-таблица), кДж/м³ (кДж/кг)

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Формула	Объем газов, м ³ /м ³ , м ³ /кг	Температура продуктов сгорания, °С													
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1800	
1	Энтальпия теоретического количества воздуха, необходимого для горения	$h_B^0 = V_B^0(ct)_B$															
2	Энтальпия сухих трехатомных газов	$h_{RO_2} = V_{RO_2}(ct)_{RO_2}$															
3	Энтальпия теоретического количества двухатомных газов	$h_{N_2}^0 = V_{N_2}^0(ct)_{N_2}$															
4	Энтальпия теоретического количества водяных паров	$h_{H_2O}^0 = V_{H_2O}^0(ct)_{H_2O}$															
5	Энтальпия теоретического количества продуктов сгорания	$h_l^0 = h_{RO_2} + h_{H_2O}^0 + h_{N_2}^0$															

Окончание таблицы 2.3

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Формула	Объем газов, м ³ /м ³ , м ³ /кг	Температура продуктов сгорания, °С														
				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1800		
6	Энтальпия действительного количества продуктов сгорания за элементами газового тракта: а) за топкой; б) за пароперегревателем; в) за конвективными поверхностями котла; г) за водяным экономайзером	$h'_t = h_t^o + \Delta\alpha_t h_B^o$																
		$h'_{пп} = h_t + \Delta\alpha_{пп} h_B^o$																
		$h'_к = h'_{пп} + \Delta\alpha_к h_B^o$																
		$h'_з = h'_к + \Delta\alpha_з h_B^o$																

Примечание – По результатам расчетов на миллиметровой бумаге формата А4 строится график $H = f(t)$ по всем газходам. Энтальпия продуктов сгорания, воздуха и золы представлена в таблице П.9.2.

2.5 Тепловой расчет топки

Тепловой расчет топки сводится к определению ее размеров при конструкторском расчете или проверке их при поперечном расчете, а также к расчету теплоотдачи в ней от факела к лучевоспринимающим поверхностям нагрева (экранам, а также фестону или первому ряду кипяtilьных труб).

В случае конструкторского расчета ставится цель. По выбранной температуре дымовых газов в конце топки определить требуемую лучевоспринимающую поверхность нагрева топки, а в случае поверочного расчета по заданной величине лучевоспринимающей поверхности нагрева топки определить температуру дымовых газов в конце топки. При тепловом расчете котельного агрегата, связанном с проектированием котельных, обычно выполняют поверочный расчет топки, так как обычно на заводах топки и экранные поверхности нагрева выполняют единообразно для всех котельных агрегатов данного типа-размера.

Достаточность объема топки определяют исходя из характеристик выбранной топки с последующей проверкой ее размеров. При расчете слоевых топок для твердого топлива, кроме того, проверяют достаточность зеркала горения.

Температуру дымовых газов в конце топки при поверочном расчете определяют согласно таблице 2.3, предварительно подсчитав значения входящих в нее величин. При этом сначала определяют величину полезного тепловыделения в топке и теоретическую температуру горения по hT -таблице или hT -диаграмме.

Если в котельном агрегате предусмотрен воздухоподогреватель, то для определения названных величин необходимо знать температуру горячего воздуха, которая пока неизвестна и окончательно определяется только в самом конце теплового расчета котельного агрегата при расчете воздухоподогревателя. Поэтому, определяя величину полезного тепловыделения в топке при расчете котельного агрегата, в котором предусмотрен подогрев воздуха, предварительно задаются температурой горячего воздуха.

После того, как температура дымовых газов в конце топки подсчитана, необходимо проверить, насколько правильно было выбрано предварительное значение температуры дымовых газов в конце топки при определении степени черноты топки. Если разница в значениях температуры дымовых газов в конце топки, определенной по формуле и предварительно выбранной, не превышает $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, расчет считают за-

конченным и в качестве окончательного значения температуры дымовых газов в конце топки принимают то значение, которое получено по расчету. В противном случае расчет повторяют при другом значении предварительно выбранной температуры дымовых газов в конце топки.

После того, как температура дымовых газов в конце топки подсчитана, необходимо проверить, насколько она соответствует рекомендуемым значениям. Если полученная расчетом температура лежит вне рекомендуемых пределов, это значит, что величина лучевоспринимающей поверхности нагрева топки не соответствует требуемой. Если она велика, следует закрыть часть экранов кирпичной кладкой, если же она недостаточна, следует решить вопрос об увеличении ее. Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 – Тепловой баланс котельного агрегата

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник определения	Расчет	Результаты расчета
1	Располагаемое тепло топлива	Q_p^p	кДж/м ³	$Q_H^c = Q_H^p$		
2	Температура уходящих газов	θ_{yx}	°С	Принимают предварительно согласно техническим характеристикам котла (таблица П.9.1)		
3	Энтальпия уходящих газов	h_{yx}	кДж/м ³	ht-таблица		
4	Температура холодного воздуха, поступающего в котельный агрегат	$t_{x.в}$	°С	Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов		30
5	Энтальпия теоретически необходимого количества холодного воздуха	$h_{x.в}^o$	кДж/м ³	$V_B^o \cdot c_B \cdot t_{x.в}$		
6	Потеря тепла от механической неполноты сгорания	q_4	%	Таблица 2.1 (имеет место только при сжигании твердого топлива)		
7	Потеря тепла с отходящими газами	q_2	%	$\frac{(h_{yx} - \alpha_{yx} h_{x.в}^o)(100 - q_4)}{Q_p^p}$		
8	Потеря тепла от химической неполноты сгорания	q_3	%	Таблица 2.1		

Продолжение таблицы 2.4

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник определения	Расчет	Результаты расчета
9	Потеря тепла на наружное охлаждение котельного агрегата	q_5	%	Приложение 1, рисунок П.1.1		
10	Потеря с физическим теплом шлака	$q_{6\text{шл}}$	%	$\frac{a_{\text{шл}}(ct)_{\text{шл}} A^p}{Q_p^p}$ (имеет место только при сжигании твердого топлива)		
11	Сумма тепловых потерь	$\sum q$	%	$q_2 + q_3 + q_4 + q_5 + q_{6\text{шл}}$		
12	Коэффициент полезного действия котельного агрегата	$\eta_{\text{к.а}}$	—	$\frac{100 - \sum q}{100}$		
13	Тепловосприятие теплоносителя на 1 кг: 1) произведенного перегретого пара; 2) для нагретой в водогрейном котле воды	$Q_{\text{к.о}}$	кДж/кг	$(h_{\text{пп}} - h_{\text{п.в}}) +$ $+ \frac{\pi}{100}(h' - h_{\text{п.в}})$		
				$3600(h_1 - h_2)$		
14	Действительный часовой расход топлива: 1) для парового котла; 2) для водогрейного котла	B	кг/ч	$\frac{D \cdot Q_{\text{к.о}}}{Q_p^p \cdot \eta_{\text{к.а}}}$		
				$\frac{Q_{\text{к.о}}}{Q_p^p \cdot \eta_{\text{к.а}}}$		
15	Расчетный часовой расход топлива	B_p	кг/ч	$B(1 - q_4/100)$		
16	Коэффициент сохранения тепла	ϕ	—	$\frac{100 - q_5}{100}$		
17	Расчетное тепловое напряжение топочного пространства	$\frac{Q}{V_m}$	кДж/м ³ · ч	$\frac{B \cdot Q_{\text{н}}^p}{V_T}$		
18	Тепловыделение в топке на 1 м ²	—	кДж/м ²	$\frac{B_p \cdot Q_T}{F_T}$		

Продолжение таблицы 2.4

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник определения	Расчет	Результаты расчета
19	Полезное тепловыделение в топке	Q_T	кДж/м ³	$Q_H^p \frac{100 - q_3}{100} + \alpha_T'' h_{x.B}^o$		
20	Процент продувки котла	π		–		3–4
21	Температура дымовых газов на выходе из топки	θ_T''	°С	Принимается предварительно		
22	Суммарная поглощательная способность трехатомных газов	–	$\frac{1}{\text{м} \cdot \text{МПа}}$	$r_n \cdot s_T$, где $s_T = 3,6 \frac{V_T}{f_T}$, где V_T, f_T – объем и площадь поверхности топочной камеры соответственно		
23	Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами	k_T	$\frac{1}{\text{м} \cdot \text{МПа}}$	Номограмма, приложение 5		
24	Суммарная сила поглощения несветящейся части пламени	$k_{\text{нec}} \cdot s_m$	$\frac{1}{\text{м} \cdot \text{МПа}}$	$k_T \cdot r_n \cdot s_T$		
25	Степень черноты несветящейся части пламени	$a_{\text{нec}}$	–	Приложение 1, рисунок П.1.2		
26	Коэффициент ослабления лучей светящейся части факела	$k_{\text{св}}$	–	$1,6 \frac{\theta_T'' + 273}{1000} - 0,5$		
27	Суммарная сила поглощения светящейся части пламени	$k_{\text{св}} \cdot s_m$	$\frac{1}{\text{м} \cdot \text{МПа}}$	$k_{\text{св}} \cdot s_T$		
28	Степень черноты светящейся части пламени	$a_{\text{св}}$	–	$0,9(1 - e^{-k_{\text{св}} \cdot s_m})$		
29	Степень черноты факела	$a_{\text{ф}}$	–	$a_{\text{нec}}(1 - m) + m \cdot a_{\text{св}}$, где $m = 0,2$		
30	Условный коэффициент загрязнения лучевоспринимающих поверхностей	ξ	–	Рекомендации нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов, табл. 1.36 [1]		

Окончание таблицы 2.4

№ п/п	Наименование рассчитываемой величины	Обозначение	Единица измерения	Расчетная формула или источник определения	Расчет	Результаты расчета
31	Произведение $\psi\xi$	–	–	$\psi\xi$, где ψ – рис. 1.38 [1], приложение 12		
32	Расчетный коэффициент	M	–	Приложение 10		
33	Температура дымовых газов на выходе из топки	θ_t''	°С	Номограмма, приложение 2		
34	Энтальпия дымовых газов на выходе из топки	h_t''	кДж/м ³	hT -таблица		
35	Теоретическая разность температур горения в топке	θ_a	°С	hi -таблица		
36	Коэффициент светимости пламени	m	–	–		
37	Тепло, переданное излучением в топке	$Q_{\text{л}}$	кДж/м ³	$\varphi(Q_t - h_t'')$		

2.6 Тепловой расчет пароперегревателя

В случае если отопительно-производственная котельная должна обеспечить выработку перегретого пара, выполняют тепловой и конструктивный расчет пароперегревателя. Пароперегреватель представляет собой дополнительную поверхность нагрева, устанавливаемую перед конвективной поверхностью котла, или на границе газоходов.

Если после топки перед пароперегревателем нет конвективных поверхностей нагрева, то температура газов на выходе из топки равна температуре газов на входе в пароперегреватель, т. е. известны $Q'_{\text{пп}}, Q''_{\text{пп}}, h'_{\text{пп}} = h''_{\text{пп}}$.

Из задания берутся давление и температура перегретого пара $P_{\text{пп}}, t_{\text{пп}}$.

При конструктивном расчете все основные характеристики пароперегревателя неизвестны. Расчет перегревателя ведется на основе уравнения теплообмена и уравнения теплового баланса. Уравнение теплообмена имеет вид:

$$Q_{\text{пп}} = \frac{k \cdot H_{\text{пп}} \cdot \Delta t_{\text{ср}} \cdot 3600}{B_{\text{р}}}, \quad (2.1)$$

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м² · К); $\Delta t_{\text{ср}}$ – среднелогарифмический температурный напор, °С; $H_{\text{пп}}$ – поверхность нагрева пароперегревателя, м²; $B_{\text{р}}$ – расчетный расход топлива, кг/час(кг/с); $Q_{\text{пп}}$ – тепло, воспринятое всей поверхностью пароперегревателя, отнесенное к одному килограмму сжигаемого топлива, кДж/кг.

Значение $Q_{\text{пп}}$ может быть вычислено по уравнению теплового баланса

$$Q_{\text{пп}} = \varphi(h'_{\text{пп}} - h''_{\text{пп}} + \Delta\alpha h_{\text{пр}}^{\circ}), \quad (2.2)$$

где φ – коэффициент сохранения тепла; $h'_{\text{пп}}$, $h''_{\text{пп}}$ – соответственно энтальпия продуктов сгорания на входе и выходе из пароперегревателя; $\Delta\alpha$ – разность присасываемого воздуха принимается при температуре $t_{\text{х.в}} = 30$ °С; $h_{\text{пр}}^{\circ} = V_{\text{в}}^{\circ} c_{\text{в}} t_{\text{х.в}}$.

Определение поверхности нагрева пароперегревателя и конструктивные размеры его можно определить после предварительного нахождения величин, входящих в зависимость (2.1).

Величина $Q_{\text{пп}}$ может быть определена из формулы

$$Q_{\text{пп}} = \frac{D[(h_{\text{пп}} - h') + (1 - x)r]}{B_{\text{р}}}, \quad (2.3)$$

где D – паропроизводительность котла в кг/ч(кг/с) (известно из задания); $h_{\text{пп}}$ – энтальпия перегретого пара при заданном давлении и температуре перегрева, кДж/кг; h' – энтальпия насыщенного пара при заданном давлении, кДж/кг; x – степень сухости пара на входе в пароперегреватель (принимается 0,97–0,98); r – скрытая теплота парообразований (принимается по таблицам водяного пара при давлении пара в котле).

По известному значению $Q_{\text{пп}}$ из уравнения теплового баланса определяют энтальпию продуктов сгорания на выходе из перегревателя. По $h\theta$ -диаграмме по известному значению $h''_{\text{пп}}$ находят температуру газов на выходе из пароперегревателя $\theta''_{\text{пп}}$.

Наличие начальных и конечных температур для продуктов сгорания и пара позволяет по известной методике определить среднелогарифмическую разность температур $\Delta t_{\text{ср}}$:

$$\Delta t_{\text{cp}} = \frac{\Delta t_{\text{б}} - \Delta t_{\text{м}}}{\ln(\Delta t_{\text{б}} / \Delta t_{\text{м}})}, \quad (2.4)$$

где $\Delta t_{\text{б}}$, $\Delta t_{\text{м}}$ – соответственно большая и меньшая разность температур между греющим и нагреваемым теплоносителем.

Значение k может быть определено в соответствии с методикой по курсу «Теплопередача».

В общем виде коэффициент теплопередачи определяется по формуле

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{2\pi\lambda} \cdot \ln\left(\frac{d_{\text{н}}}{d_{\text{вн}}}\right) + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}, \quad (2.5)$$

где α_1 , α_2 – коэффициенты теплоотдачи, соответственно, с наружной и внутренней поверхности единичной трубки пароперегревателя, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$; λ – коэффициент теплопроводности стенки трубки пароперегревателя, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$; $d_{\text{н}}$, $d_{\text{вн}}$ – соответственно наружный и внутренний диаметр трубки пароперегревателя, м.

Значения α_1 и α_2 являются функцией скоростей теплоносителей, диаметра трубок перегревателя и средних температур греющей и нагреваемой сред.

Первоначально по рекомендации нормативных документов выбирают диаметры труб обычно $d_{\text{н}} = 32\text{--}38$ при толщине стенки 3 мм, затем определяется количество параллельно включенных змеевиков пароперегревателя. Общее количество змеевиков должно быть таким, чтобы скорость пара внутри трубок была 15–25 м/с. Скорость пара определяется по формуле

$$W_{\text{п}} = \frac{4 \cdot D \cdot v}{3600 \cdot \pi \cdot d_{\text{вн}}^2 \cdot Z}, \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad (2.6)$$

где D – паропроизводительность котла, кг/час(кг/с); Z – количество параллельных змеевиков; v – удельный объем пара, $\text{м}^3/\text{кг}$ (принимается по таблицам водяного пара при рабочем давлении в котле и средней температуре пара в пароперегревателе).

Средняя скорость продуктов сгорания в живом сечении пароперегревателя определяется по формуле

$$W_{\text{г}} = \frac{B_{\text{п}} \cdot V_{\text{г}} (\theta_{\text{cp}} + 273)}{3600 \cdot F_{\text{г}} \cdot 273}, \quad \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad (2.7)$$

где V_{Γ} – объем газов в пароперегревателе, $\text{м}^3/\text{с}$; $\theta_{\text{ср}}$ – средняя температура газа, $^{\circ}\text{C}$, $\theta_{\text{ср}} = 0,5(\theta'_{\text{пн}} + \theta''_{\text{пн}})$; F_{Γ} – среднее живое сечение для проходов газов, рассчитывается по формуле $F_{\Gamma} = ab - Z \cdot l \cdot d_{\text{н}}$, м^2 , или принимается исходя из конструктивных характеристик котлоагрегата; l – длина труб в газоходе, ориентировочно $l = b$; $d_{\text{н}}$ – наружный диаметр труб, м ; a, b – ширина и высота газохода, принимается по чертежу котла.

Значение коэффициента теплоотдачи от продуктов сгорания к наружной поверхности трубок пароперегревателя определяется по формуле

$$\alpha_1 = (\alpha_{\text{к}} + \alpha_{\text{л}})\xi, \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}, \quad (2.8)$$

где ξ – коэффициент использования поверхностей учитывает наличие застойных зон в конвективной части котла: для котлов типа ДКВР и КЕ 0,95; для ДЕ $\xi = 0,97$.

Конвективная составляющая коэффициента теплопередачи при поперечном омывании коридорных пучков труб:

$$\alpha_{\text{к}} = 0,206 C_z \frac{\lambda_{\Gamma}}{d_{\text{н}}} \left(\frac{W_{\Gamma} d_{\text{н}}}{\nu_{\Gamma}} \right)^{0,64}, \quad \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}, \quad (2.9)$$

где C_z – поправка на число рядов труб по ходу газов. При количестве рядов $Z > 10$ $C_z = 1$. При $Z < 10$ C_z определяется по справочным данным [1]; λ_{Γ} – коэффициент теплопроводности продуктов сгорания, $\text{Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$; ν_{Γ} – коэффициент кинематической вязкости продуктов сгорания, $\text{м}^2/\text{с}$.

Коэффициент теплоотдачи излучением от запыленного потока к поверхности труб можно определить по формуле

$$a_{\text{л.з}} = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{a_1 + 1}{2} a_3' T^3 \frac{1 - (T_3/T)^4}{1 - T_3/T}; \quad (2.10)$$

тот же коэффициент от чистого потока газов:

$$a_{\text{л.м}} = 5,67 \cdot 10^{-8} \frac{a_3 + 1}{2} a_2 T^3 \frac{1 - (T_3/T)^{3,6}}{1 - T_3/T}. \quad (2.11)$$

В зависимостях (2.10) и (2.11) приняты обозначения: a_3 – степень черноты загрязненных стенок лучевоспринимающих поверхностей, для пароперегревателя $a_3 = 0,8$; T_3 – абсолютная температура загрязненной поверхности; a_1 , a_2 – степень черноты потоков загрязненного и чистого газов при температуре T .

Степень черноты газового потока вычисляется исходя из эффективной толщины излучающего слоя:

$$S = 0,9 \cdot d_H \left(4/\pi \cdot \frac{s_1 \cdot s_2}{d_H^2} - 1 \right), \text{ м}, \quad (2.12)$$

где s_1 и s_2 , м, соответственно, поперечный и продольный шаг труб в пароперегревателе, принимается из характеристик котлоагрегата.

Температура загрязняющей поверхности при сжигании твердого топлива и мазута может быть определена по формуле

$$T_3 = 273 + t + \left(\varepsilon + \frac{1}{\alpha_3} \right) \frac{B_p \cdot Q_{\text{пп}}}{H_{\text{пп}}}. \quad (2.13)$$

При сжигании газа $T_3 = 273 + t$.

В зависимостях (2.12) и (2.13) приняты обозначения: t – средняя температура пара в трубном пучке (для пароперегревателя принимается среднее арифметическое температуры насыщенного и перегретого пара); ε – коэффициент загрязнения поверхности. При сжигании твердого топлива $\varepsilon = 0,05$, при сжигании жидкого топлива $\varepsilon = 0,03$; α_2 – коэффициент теплоотдачи от стенки трубки пароперегревателя к пару; $Q_{\text{пп}}$ – тепловосприятие поверхности пароперегревателя определяется по формуле (2.3).

Учитывая то обстоятельство, что при конструктивном расчете значение $H_{\text{пп}}$ является искомой величиной, первоначально задается значение t примерно 80–150 °С с последующим уточнением.

Коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубки к пару определяется по формуле

$$a_2 = 0,0268 \frac{\lambda_{\text{ст}}}{d_{\text{вн}}} \left(\frac{W_{\text{п}} d_{\text{вн}}}{v_{\text{ст}}} \right) \text{Pr}^{0,4}, \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}. \quad (2.14)$$

Значения коэффициентов $\lambda_{\text{ст}}$, $v_{\text{ст}}$ определяются по справочным данным исходя из материала труб пароперегревателя и средней температуры стенки, а величина критерия Pr определяется для пара при сред-

ней температуре. Определение $W_{\text{п}}$ осуществляется по формуле (2.6). По вычисленным значениям a_1 и a_2 находят общий коэффициент теплопередачи по формуле (2.5). После нахождения величин $Q_{\text{пп}}$, $B_{\text{р}}$, k по формуле (2.1) вычисляют общую поверхность пароперегревателя. Затем находят общую длину труб пароперегревателя:

$$l = \frac{H_{\text{пп}}}{\pi \cdot d_{\text{н}}}, \text{ м.} \quad (2.15)$$

Разделив общую длину труб пароперегревателя на количество змеевиков, получаем длину одного змеевика:

$$l_{\text{зм}} = l / Z. \quad (2.16)$$

Число труб в одном змеевике

$$Z_3 = \frac{l_{\text{зм}}}{b}, \text{ м,} \quad (2.17)$$

где b – высота газохода.

Величина Z_3 округляется в большую сторону. Учитывая необходимость ввода и вывода пара с одной стороны, число Z_3 должно быть четным.

2.7 Тепловой расчет газоходов котла

В курсовом проекте, как правило, выполняется поверочный расчет газоходов. Сущность поверочного расчета заключается в определении температуры продуктов сгорания за конвективным пучком и расчете количества тепла воспринятого трубами пучка.

В основу поверочного расчета положено уравнение теплового баланса:

$$Q_{\text{кп}}^{\delta} = \varphi(h'_{\text{кп}} - h''_{\text{пп}} + \Delta dh_{\text{пр}}^0), \text{ кДж/кг,} \quad (2.18)$$

где $h'_{\text{кп}} = h''_{\text{пп}}$, без пароперегревателя $h'_{\text{кп}} = h''_{\text{т}}$, и уравнение теплопередачи

$$Q_{\text{кр}} = \frac{K \cdot H_{\text{кп}} \cdot \Delta t_{\text{ср}}}{B_{\text{р}}}, \text{ кДж/кг.} \quad (2.19)$$

Проверочный расчет может быть выполнен путем совместного решения уравнений (2.19) и (2.20) по отношению к температуре продуктов сгорания на выходе из котельного пучка.

Решение этих уравнений проще выполнять графическим способом. Решению уравнений (2.18) и (2.19) предшествуют подготовительные расчеты. Первоначально из чертежа котлоагрегата делается выборка основных конструктивных характеристик газохода. К числу необходимых характеристик относят поверхность нагрева, число труб вдоль и поперек оси котла, диаметры труб и размеры газохода.

На втором этапе задаются максимальной и минимальной температурой газов на выходе из рассматриваемого газохода. При выбранных температурах рассчитывают Q_T^S и Q_T . Расчет Q_T^S по формуле (2.18) возможен после определения h_k'' по hT -диаграмме. Энтальпия газов при минимальном и максимальном значениях h'' определяется дважды.

Расчет Q_T по формуле (2.19) также становится возможным. В данной зависимости известны величины H_T и B_p .

Среднелогарифмический перепад температур определяется по формуле (2.4).

Коэффициент теплопередачи K_T определяется по аналогии с коэффициентом теплопередачи для пароперегревателя. В случае, если средняя температура газового потока будет ниже $400\text{ }^\circ\text{C}$, расчет K_T может быть упрощен. Упрощение достигается за счет исключения расчета лучистого теплообмена. После получения двух значений $Q_{кп}^\delta$ и двух значений $Q_{кп}$ строят график (рисунок 2.1).

Из построенного графика находят значение искомой температуры газов, а также количество теплоты, воспринимаемое водой в конвективном пучке $t_{\text{факт}}^{\text{кп}}$.

По полученной температуре дымовых газов на выходе из конвективного пучка согласно таблице 2.3 уточняется энтальпия дымовых газов.

Найденная температура будет температурой газов на входе в следующий газоход, если такой имеется по конструкции котлоагрегата. Расчет последующего газохода выполняется аналогично предыдущему.

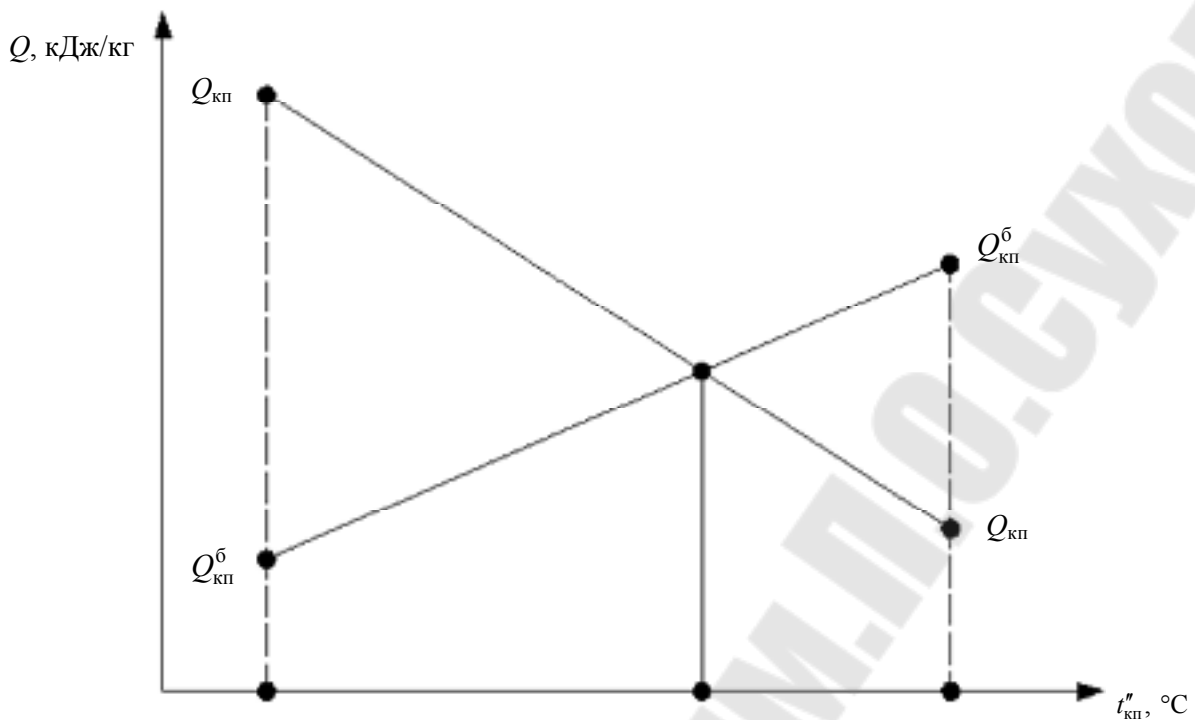


Рисунок 2.1 – Методика определения $t_{\text{факт}}^{\text{кп}}$

3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХВОСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОАГРЕГАТА

3.1 Конструктивный расчет экономайзера

Если к установке предусматривается экономайзер с известными конструктивными характеристиками, то расчет выполняется поверочным. Поверочный расчет, как и расчет котельных пучков, сводится к определению температуры газов на входе.

При известной конструкции экономайзера выполняется конструктивный расчет. Конструктивный расчет экономайзера выполняется на основе трех уравнений:

$$Q_{\text{ЭК}}^{\text{T}} = KH_{\text{ЭК}} \Delta t_{\text{ср}} / B_{\text{р}}, \text{ кДж/кг}; \quad (3.1)$$

$$Q_{\text{ЭК}}^{\delta} = \varphi(h'_{\text{ЭК}} - h''_{\text{ЭК}} + \Delta\alpha h_{\text{пр}}^0), \text{ кДж/кг}; \quad (3.2)$$

$$Q_{\text{ЭК}} = D_{\text{э}} C_{\text{в}} (t'' - t') / B_{\text{р}}, \text{ кДж/кг}, \quad (3.3)$$

где $h''_{\text{ЭК}}$ – энтальпия дымовых газов на выходе из экономайзера; $h'_{\text{ЭК}}$ – энтальпия дымовых газов на входе в экономайзер; $D_{\text{э}}$ – количество

питательной воды на экономайзер; t' – температура воды на входе в экономайзер; t'' – температура воды на выходе из экономайзера.

Первоначально производя решение уравнения (3.2), в котором известны все составляющие, затем из уравнения (3.3) находят температуру воды.

В случае установки индивидуальных экономайзеров при температуре $t'' > t_n - 20$ °С необходимо предусматривать стальной экономайзер, при температуре $t'' < t_n - 20$ °С к установке рекомендуются экономайзеры из чугунных ребристых труб.

Полученное значение t'' подставляют в уравнение (3.1), Δt_{cp} с достаточной точностью может быть вычислено по формуле

$$\Delta t_{cp} = \frac{\theta'_3 - \theta''_3}{2} - \frac{t'' - t'}{2}, \text{ °С.} \quad (3.4)$$

Коэффициент теплопередачи вычисляют исходя из скорости перемещения газов в пределах $\omega = 6-9$ м/с. При конструировании экономайзера из чугунных труб ВТИ коэффициент теплопередачи может быть найден по графику.

Для остальных экономайзеров k определяют так же, как и при расчете пароперегревателя или газохода. Рассчитав поверхность нагрева $H_{эк}$ из уравнения (3.1), определяют общее количество труб в экономайзере:

$$n_{тр} = H_{эк} / H_{тр}, \quad (3.5)$$

где $H_{тр}$ – поверхность нагрева одной трубы.

Количество труб в горизонтальном ряду определяют по формуле

$$n_{гор} = \frac{B_p V_{yx}}{\omega \cdot 3600 \cdot f_{тр}} (273 + t_{cp}), \quad (3.6)$$

где t_{cp} – средняя температура газового потока, °С; $f_{тр}$ – живое сечение одной трубки по газовой стороне, м².

Количество труб по вертикали:

$$n_v = n_{тр} / n_{ар}. \quad (3.7)$$

Для обдувки труб экономайзер выполняют из отдельных секций. Секции формируют исходя из характеристик применяемых обдувочных аппаратов. На практике считают, что один аппарат может обслу-

живать по вертикали четыре ряда труб, по горизонтали – восемь. Между секциями для установки обдувочных аппаратов оставляют расстояние, равное его монтажной высоте (500–700 мм).

Стальные экономайзеры выполняют из цельнотянутых трубчатых змеевиков с наружным диаметром от 28 до 38 мм, с шагом между ними $1,5d$.

Количество труб в горизонтальном ряду стального экономайзера определяется по аналогии с чугунным экономайзером, при этом $f_{гор}$ определяют по формуле

$$f_{гор} = 1,5 \cdot l_{тр} \cdot d, \quad (3.8)$$

где $l_{тр}$ – принятая длина трубы в горизонтальном сечении экономайзера.

3.2 Расчет воздухоподогревателя

Воздухоподогреватель в качестве основной хвостовой поверхности нагрева устанавливается при сжигании низкокалорийных топлив (древесные отходы, торф, бурые угли).

Наличие воздухоподогревателя в котельной установке ведет к повышению температуры горения, способствует снижению потерь тепла от химической неполноты сгорания, ведет к увеличению общего коэффициента полезного действия котлоагрегата.

Конструкции воздухоподогревателей приводятся в литературе [1]–[4].

В отопительно-производственных котельных устанавливаются только трубчатые рекуперативные воздухоподогреватели. Изготавливают их из тонкостенных труб 40/37 или 51/46. Трубы располагают в шахматном порядке. Поперечный шаг (по воздуху) для труб 51Ч1,5 составляет $S_1 = 80–95$ мм; продольный $S_2 = 50–60$ мм; для труб 40Ч1,5 $S_1 = 52–70$ мм, $S_2 = 40–50$ мм.

По трубам воздухоподогревателя подаются горячие газы при скорости 10–4 м/с, а в межтрубном пространстве, как правило, идет воздух со скоростью 6–8 м/с.

Расчет воздухоподогревателя выполняют на основе уравнений:

$$Q_{вп}^{\delta} = (h'_{вп} - h''_{вп} + \Delta\alpha \cdot h_B^0) \varphi, \quad \text{кДж/кг}; \quad (3.9)$$

$$Q_{вп}^{\tau} = \frac{K_{вп} \cdot H_{вп} \cdot \Delta t_{ср}}{B_p}, \quad \text{кДж/кг}; \quad (3.10)$$

$$Q_{\text{вп}} = (\alpha_{\text{т}} + \frac{\Delta\alpha_{\text{вп}}}{2}) V_d^{\circ} (1 + \beta_{\text{р}}) C'_{\text{в}} (t''_{\text{вп}} - t'_{\text{вп}}), \quad (3.11)$$

где $\alpha_{\text{т}}$ – коэффициент избытка воздуха для топки; $\Delta\alpha_{\text{вп}}$ – разность коэффициентов избытка воздуха до и после воздухоподогревателя; $C'_{\text{в}}$ – объемная теплоемкость воздуха, 1,34 кДж; $\beta_{\text{р}}$ – коэффициент рециркуляции (принимается только при наличии рециркуляции).

$$\beta_{\text{р}} = (\alpha_{\text{т}} + \Delta\alpha_{\text{вп}})(t_{\text{см}} - t'_{\text{вп}})/(t''_{\text{вп}} - t_{\text{см}}), \quad (3.12)$$

где $\Delta\alpha_{\text{вп}}$ – утечка воздуха из воздушного тракта, принимаемая равной присосу по газовой стороне; $t'_{\text{вп}}$ – температура холодного воздуха, забираемого из помещения котельной, принимаемая 25–30 °С; $t''_{\text{вп}}$ – заданная температура нагрева воздуха, принимаемая в зависимости от вида сжигаемого топлива; $t_{\text{см}}$ – температура смеси холодного и горячего воздуха, принимается на 10° больше от температуры точки росы.

Из уравнения (3.10) находят $Q_{\text{вп}}$. Нахождение $Q_{\text{вп}}$ позволяет из уравнения (3.8) найти значение температуры уходящих газов за воздухоподогревателем.

В последующем задаются скоростью газов в трубах, воздуха в межтрубном пространстве и вычисляют значение коэффициента теплопередачи $\Delta t_{\text{ср}}$. Из уравнения (3.9) находят $H_{\text{вп}}$ и производят определение конструктивных характеристик воздухоподогревателя. Количество труб для пропуска продуктов сгорания определяется по формуле

$$n = \frac{4 \cdot V}{w_{\text{г}} \cdot \pi \cdot d_{\text{вн}}}, \text{ шт.}, \quad (3.13)$$

где V – секундный объем продуктов сгорания, м³/с; $w_{\text{г}}$ – скорость продуктов сгорания, выбранная при определении α_1 ; $d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр труб, м.

Длина труб воздухоподогревателя:

$$l = \frac{H_{\text{вп}}}{\pi \cdot d_{\text{ср}} \cdot n}, \text{ м}, \quad (3.14)$$

где $d_{\text{ср}}$ – средний диаметр труб.

Площадь живого сечения по воздуху:

$$f_{\text{в}} = \frac{V \cdot B_{\text{р}} (\alpha + \beta_{\text{р}} + \Delta\alpha / 2) (273 + t_{\text{ср.в}})}{3600 \cdot w_{\text{в}} 273}, \quad (3.15)$$

где $t_{\text{ср.в}}$ – средняя температура воздуха; $w_{\text{в}}$ – скорость воздуха, выбранная при определении α_2 .

Число труб поперек хода воздуха:

$$n_1 = \frac{f_{\text{в}} \cdot z}{l(s_1 - d_{\text{ср}})}, \text{ шт.}, \quad (3.16)$$

где z – число ходов, принимается 2–4.

Число труб по ходу воздуха:

$$n_z = n / n_1, \text{ шт.} \quad (3.17)$$

3.3 Проверка теплового баланса

Проверка теплового баланса котлоагрегата заключается в определении невязки баланса по уравнениям:

$$\Delta Q = Q_{\text{р}}^{\text{н}} \cdot \eta_{\text{к}} - (Q_{\text{л}} + Q_{\text{к}} + Q_{\text{пп}} + Q_{\text{эк}}); \quad (3.18)$$

$$\Delta Q \cdot 100 / Q_{\text{р}}^{\text{н}} \cdot \eta_{\text{к}} \leq 0,5 \%, \quad (3.19)$$

где $Q_{\text{л}}$, $Q_{\text{к}}$, $Q_{\text{пп}}$, $Q_{\text{эк}}$ – количество тепла по балансу, воспринятое лучевоспринимающими поверхностями в топке, в газоходах, в пароперегревателе и экономайзере.

При несоблюдении равенства производится повторный расчет котлоагрегата. Для этого задаются новой температурой уходящих газов и уточняют все расчеты.

Примечание – Примеры расчета котлоагрегата приведены в [2]–[4].

Литература

- 1 Григорьев, В. А. Тепловые и атомные электростанции / В. А. Григорьев, В. М. Зорин. – М. : Энергоатомиздат, 1989.
- 2 Теплотехнический справочник : в 4 т. – М. : Энергоатомиздат, 1976. – Т. 2.
- 3 Гусев, Ю. Л. Основы проектирования котельных установок / Ю. Л. Гусев. – М. : Стройиздат, 1973.
- 4 Сидельский, Л. Н. Котельные установки промышленных предприятий / Л. Н. Сидельский, В. Н. Юренев. – М. : Энергоиздат, 1988.
- 5 Зах, Р. Г. Котельные установки / Р. Г. Зах. – М. : Энергия, 1968.
- 6 Роддатис, К. Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности / К. Ф. Роддатис, А. Н. Полтарецкий. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 488 с. : ил.
- 7 Эстеркин, Р. И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование / Р. И. Эстеркин. – Л. : Энергоатомиздат, 1989. – 280 с. : ил.
- 8 Двойнишников, В. А. Конструкция и расчет котлов и котельных установок / В. А. Двойнишников. – М. : Машиностроение, 1988. – 264 с. : ил.
- 9 СНБ 2.04.02–2000. Строительная климатология / М-во архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь. – Минск, 2007.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

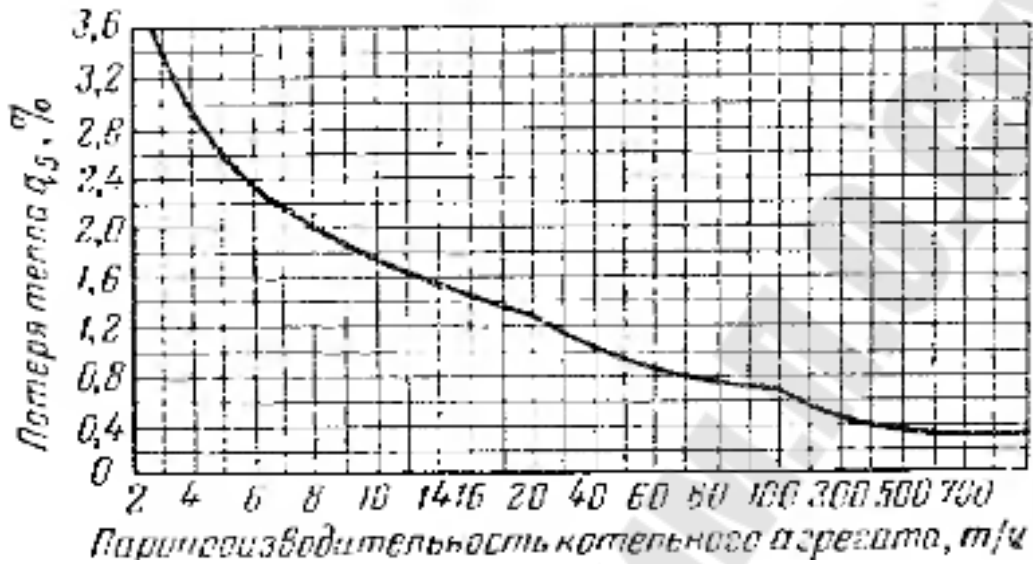


Рисунок П.1.1 – Зависимость величины потери тепла на наружное охлаждение котельного агрегата от его паропроизводительности


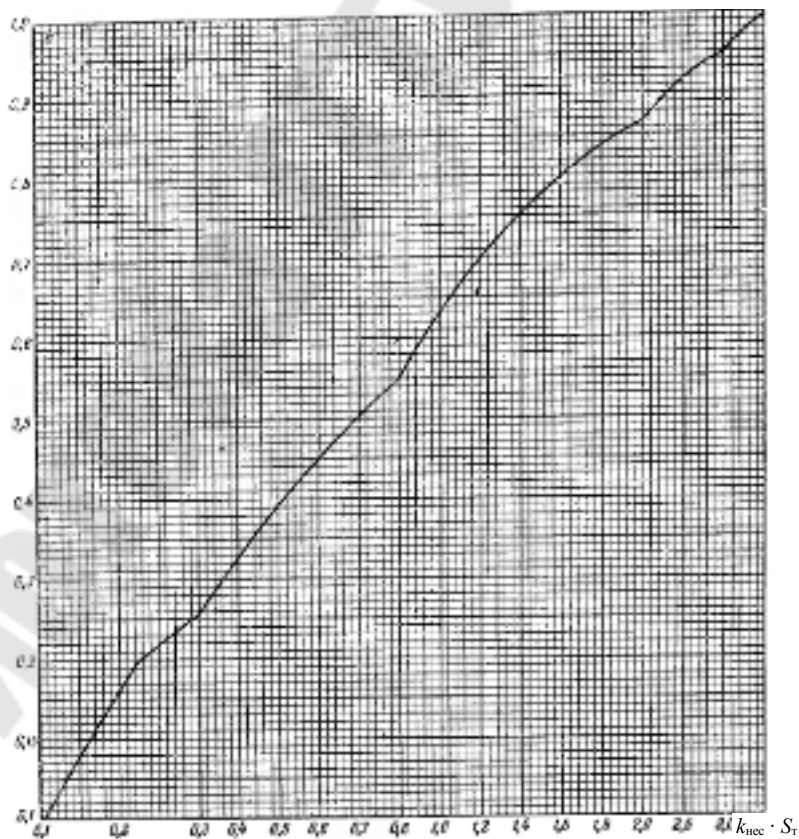



Рисунок П.1.2 – График для определения величины $a_{\text{нec}}$ и значения $1 - e^{-k_{\text{cb}} \cdot S_T}$

Приложение 2

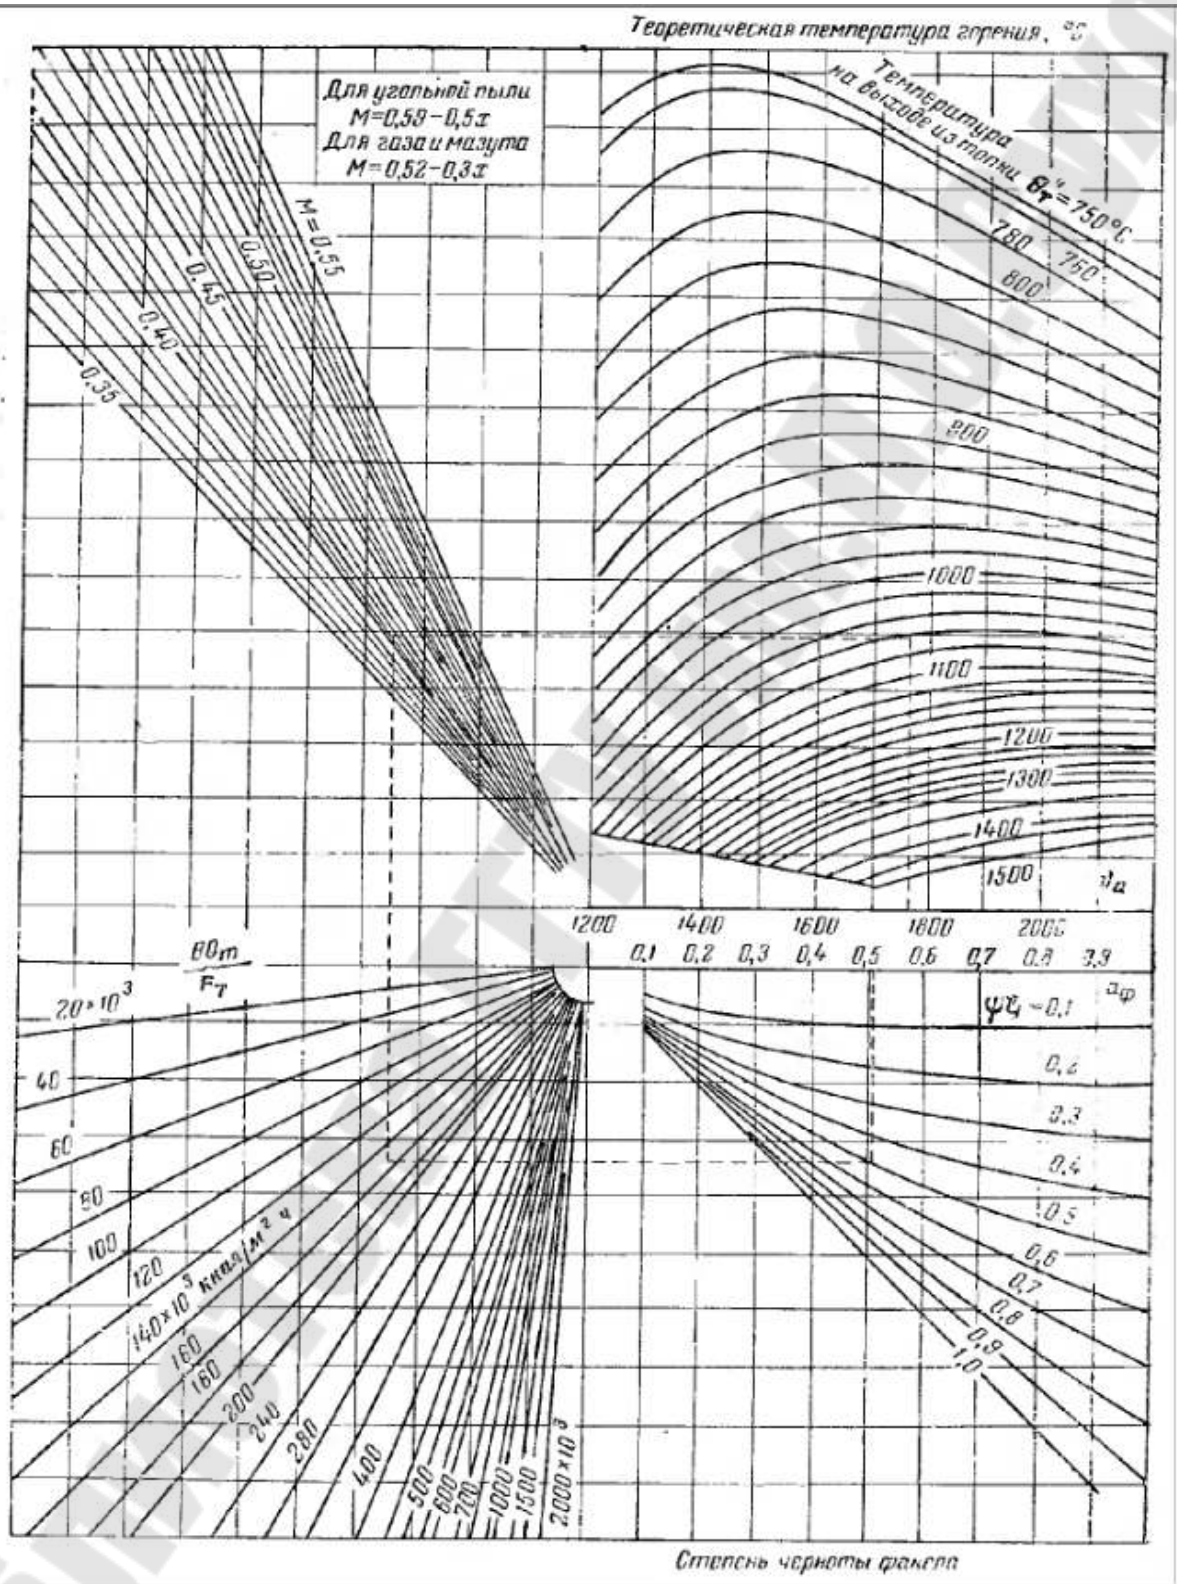


Номограмма для определения величин θ_T'' и $H_{\text{л}}$

Приложение 3

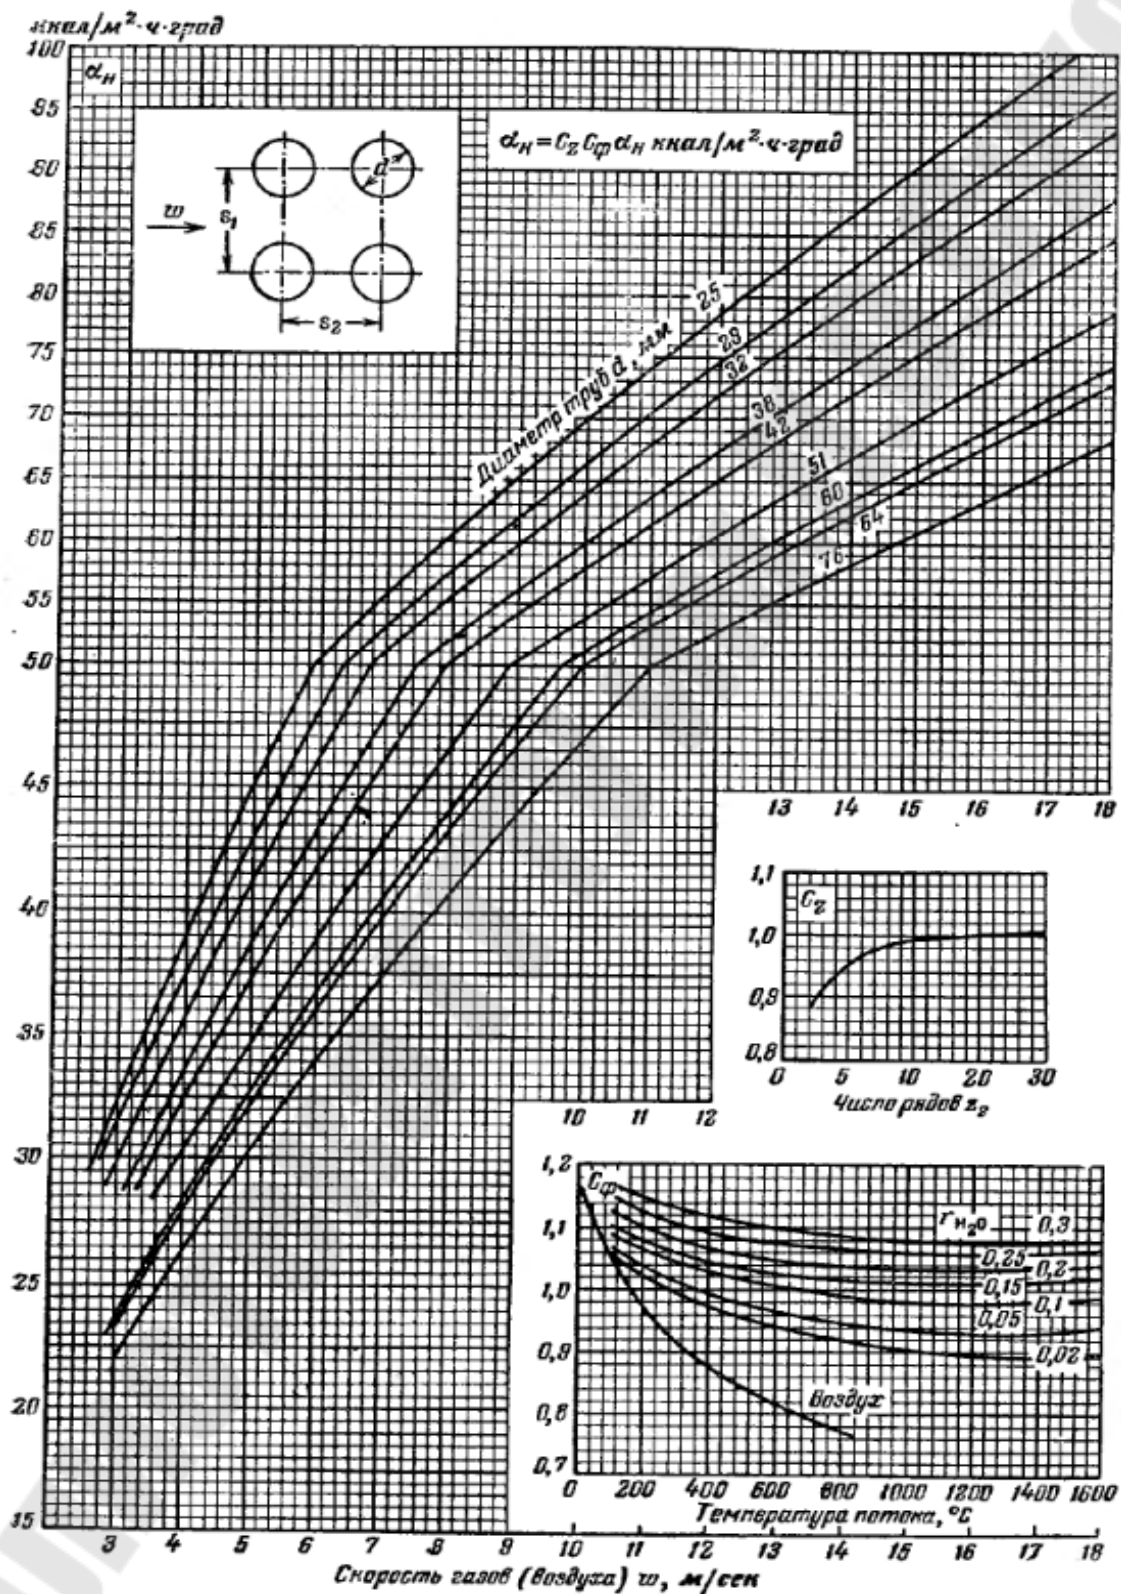


Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании коридорных гладкотрубных пучков


Приложение 4

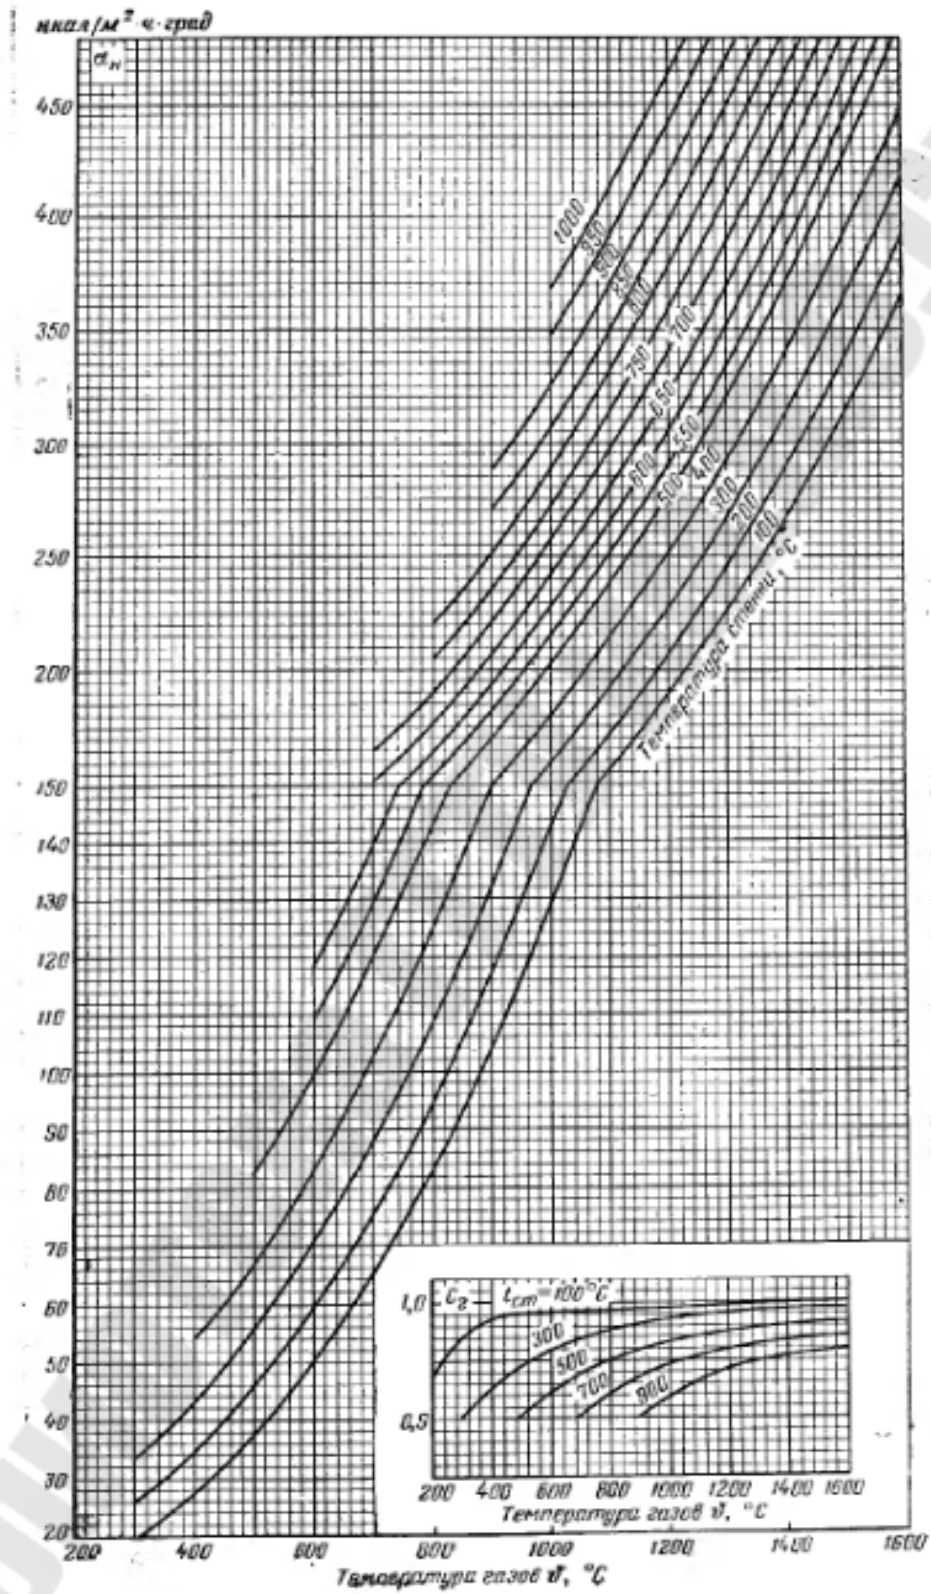

Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи излучением запыленного потока дымовых газов

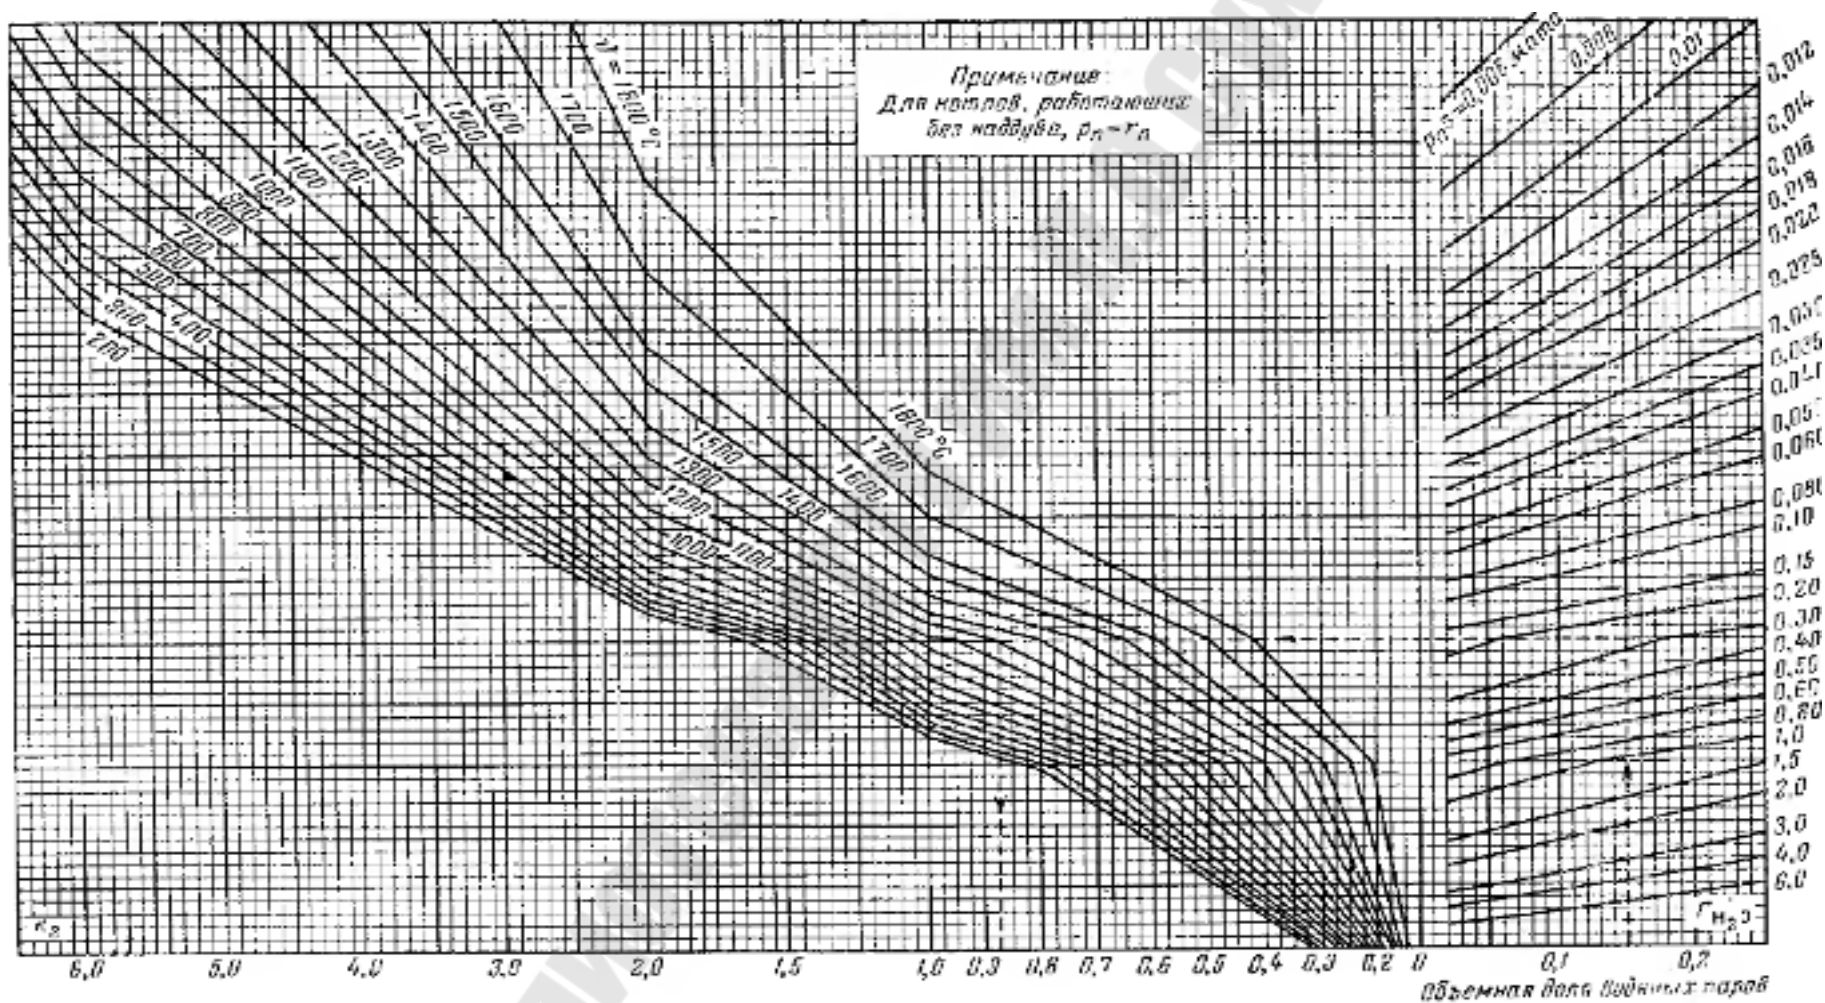

Номограмма для определения величины коэффициента ослабления лучей трехатомными газами

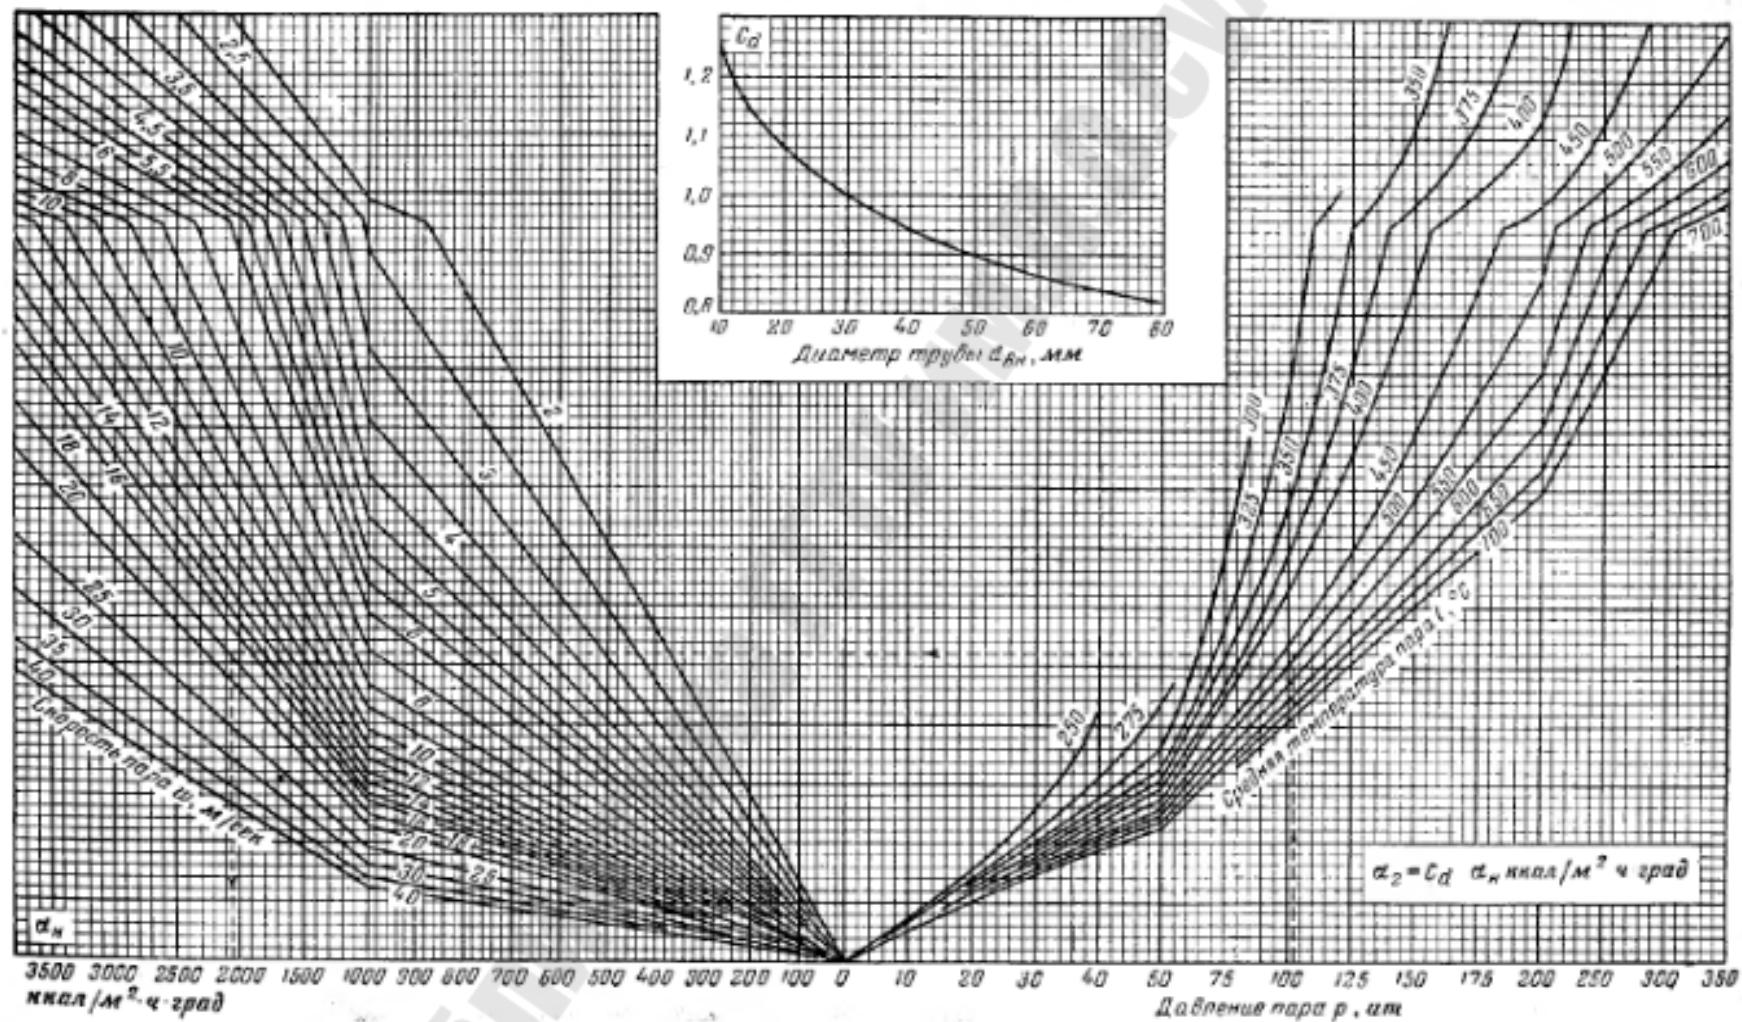

Номограмма для определения коэффициента теплоотдачи при продольном омывании для перегретого пара

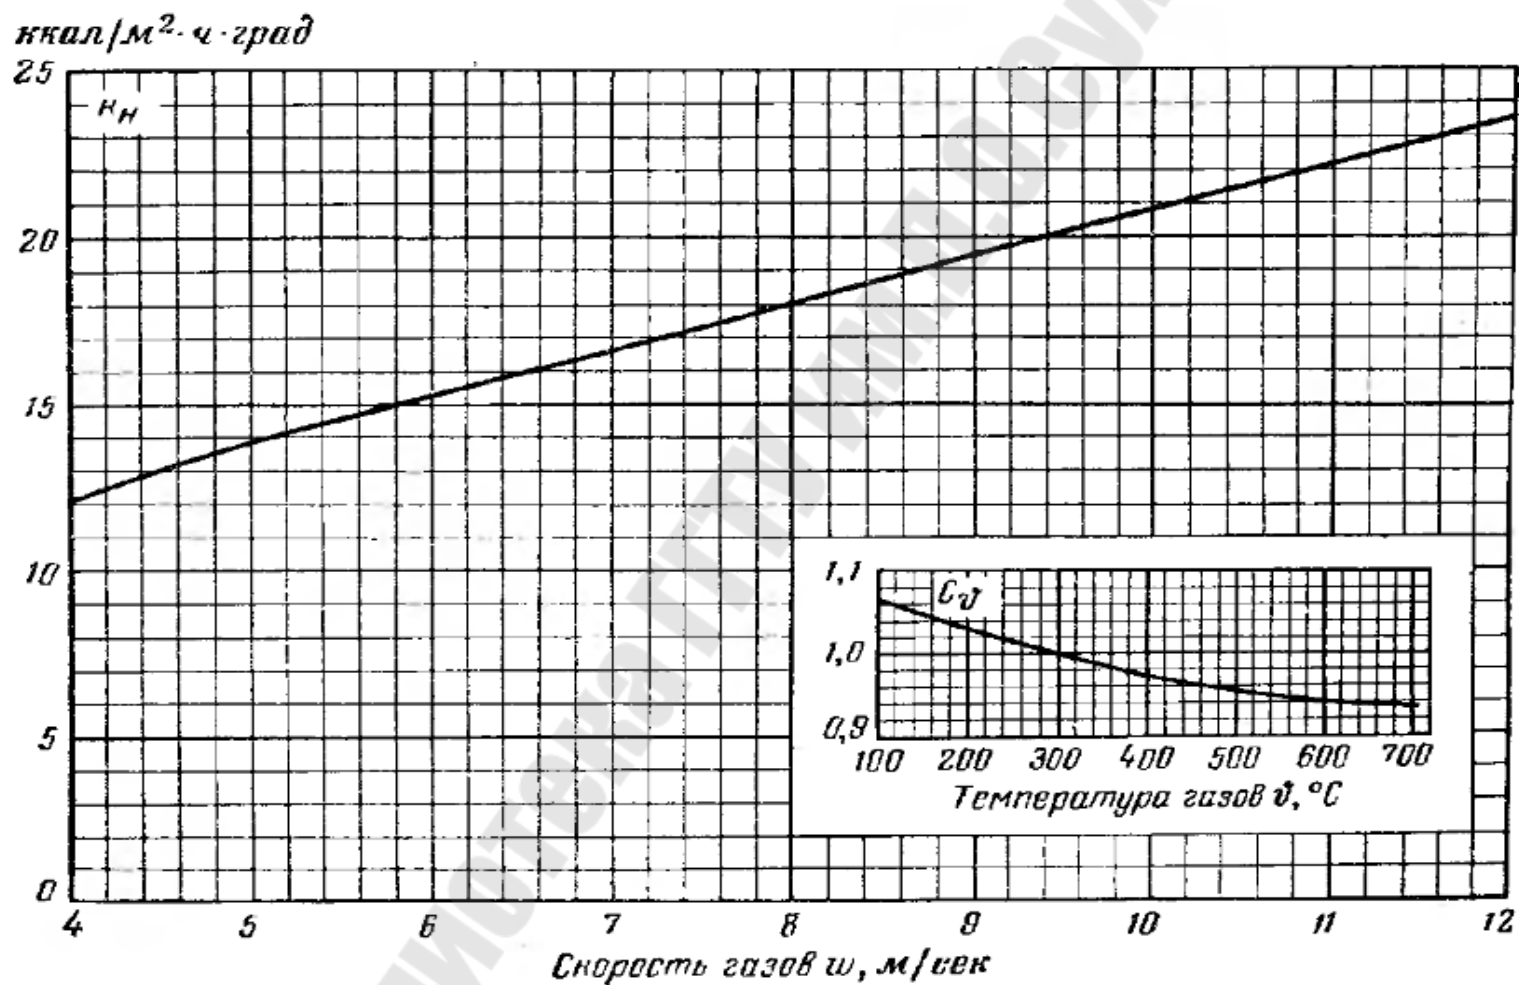


График для определения коэффициента теплопередачи для чугунных ребристых водяных экономайзеров ВТИ.
 При сжигании мазута величину коэффициента теплопередачи снижают на 25 %

Приложение 8

Таблица П.8.1 – Расчетные значения коэффициента избытка воздуха на выходе из топки

Тип топки	Топливо	Значение a_T
С механическими забрасывателями и неподвижной колосниковой решеткой	Донецкий антрацит АС и АМ ($A^H = 0,5$);	1,6–1,7
	каменные угли типа кузнецких ГМД ($A^H = 0,3$)	1,4–1,5
	подмосковный ($A^H = 0,3, W^H = 3,0$)	1,4–1,5
С пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода	Все топлива, указанные для топок с пневмомеханическими забрасывателями и неподвижной решеткой	1,3–1,4
С цепной решеткой прямого хода	Донецкий антрацит АС и АМ ($A^H = 0,5$)	1,5–1,6
Камерная (при пылевидном сжигании с твердым шлакоудалением)	Полуантрациты, тощие угли	1,2–1,25
	каменные, бурые угли и фрезерный торф	1,2
	мазут и природный газ	1,1
Скоростного горения	Рубленая щепка ($W^H = 50\%$)	1,2
	дробленые древесные отходы и опилки ($W^H = 50\%$)	1,3
Примечания		
1 $A^H = 10^3 \cdot A^p / Q_p^H$ – приведенная зольность топлива.		
2 Меньшие значения a_T для паровых котлов производительностью >10 т/ч.		

Таблица П.8.2 – Расчетные значения присосов воздуха в топку и в газоходы паровых и водогрейных котлов при номинальной нагрузке

Топочные камеры и газоходы	Присос воздуха
Топочные камеры пылеугольных котлов с твердым шлакоудалением и металлической обшивкой труб экрана	0,05
То же с обмуровкой и обшивкой	0,07
» без металлической обшивки	0,1
Топочные камеры слоевых механических и полумеханических топок	0,1
Фестон, ширмовый пароперегреватель, первый котельный пучок котлов производительностью $D > 50$ т/ч	0
Первый котельный пучок конвективной поверхности нагрева котлов производительностью $D \leq 50$ т/ч	0,05
Второй котельный пучок конвективной поверхности нагрева котлов производительностью $D \leq 50$ т/ч	0,1
Пароперегреватель	0,03

Окончание таблицы П.8.2

Топочные камеры и газоходы	Присос воздуха
Водяной экономайзер котлов производительностью $D > 50$ т/ч (на каждую ступень)	0,02
Водяной экономайзер котлов производительностью $D \leq 50$ т/ч:	
стальной	0,08
чугунный с обшивкой	0,1
чугунный без обшивки	0,2
Воздухоподогреватели трубчатые, на каждую ступень:	
для котлов с $D > 50$ т/ч	0,03
для котлов с $D \leq 50$ т/ч	0,06
Золоуловители циклонные и батарейные	0,05
Газоходы стальные (на каждые 10 м длины)	0,01
» кирпичные (на каждые 10 м длины)	0,05

Приложение 9

Таблица П.9.1 – Рекомендуемые температуры уходящих газов и горячего воздуха для котлов паропроизводительностью $D < 50$ т/ч (кг/с)

Тип котла и вид топлива		Температура	
		уходящих газов, °С	горячего воздуха, °С
Е-4-14ГМ	на природном газе	164	–
	на мазуте	197	–
Е-6,5-14ГМ	на природном газе	162	–
	на мазуте	195	–
Е-10-14ГМ	на природном газе	146	–
	на мазуте	174	–
Е-16-14ГМ	на природном газе	147	–
	на мазуте	173	–
Е-25-14ГМ	на природном газе	142	–
	на мазуте	172	–
КЕ-2,5-14С	на угле	163	–
КЕ-4-14С	на угле	158	–
КЕ-6,5-14С	на угле	159	–
КЕ-10-14С	на угле	180	–
КЕ-25-14С	на угле	180	–
Е-35-40 (унифицированный)		181	207
ГМ-50-14	на природном газе	140	146
	на мазуте	155	181
ГМ-50-14/250	на природном газе	126	146
	на мазуте	155	181
ГМ-50 (унифицированный)		181	208

Таблица П.9.2 – Энтальпия продуктов сгорания и воздуха, кДж/м³, и золы, кДж/кг

$t, ^\circ\text{C}$	$(cv)_{\text{CO}_2}$	$(cv)_{\text{N}_2}$	$(cv)_{\text{O}_2}$	$(cv)_{\text{H}_2\text{O}}$	$(cv)_{\text{в}}$	$(cv)_{\text{зл}}$
30	–	–	–	–	39,8	–
100	170	131	131	151	132,4	80,8
200	357	260	267	302	266,4	169,2
300	557	392	407	461	412,8	263,8
400	772	527	550	627	541,8	360,1
500	997	664	699	795	684	458,5
600	1223	804	850	967,2	830	560,2
700	1461	946	1005	1147	980	662,4
800	1704	1093	1160	1336	1131	767,1
900	1951	1244	1319	1524	1281	875,1
1000	2202	1394	1478	1725	1437	984,0
1100	2458	1545	1637	1926	1595	1097
1200	2717	1696	1800	2131	1754	1209
1300	2977	1851	1964	2345	1914	1361
1400	3241	2010	2127	2558	2077	1583
1500	3505	2165	2295	2780	2240	1759
1600	3768	2324	2462	3002	2403	1876
1700	4036	2484	2629	3228	2567	2064
1800	4304	2642	2797	3458	2730	2186
1900	4572	2805	2969	3689	2897	2387
2000	4844	2964	3140	3927	3065	2512
2100	5117	3228	3308	4162	3232	–

Примечание – $(cv)_{\text{х.в}} \approx 1,324 \text{ кДж}/(\text{м}^3 \cdot \text{град}) (0\text{--}100 ^\circ\text{C})$.

Приложение 10

Параметр M определяется в зависимости от относительного положения максимума температуры пламени по высоте топки.

При сжигании мазута и газа

$$M = 0,54 - 0,2 \cdot X_T,$$

где $X_T = X_r = \frac{h_r}{H_T}$ – отношение высоты расположения осей горелок.

Здесь h_r – расстояние от пода топки до оси горелочного устройства к общей высоте топки; H_T – расстояние от пода топки до середины выходного окна из топки в соответствии со схемой (рисунок П.10.1)

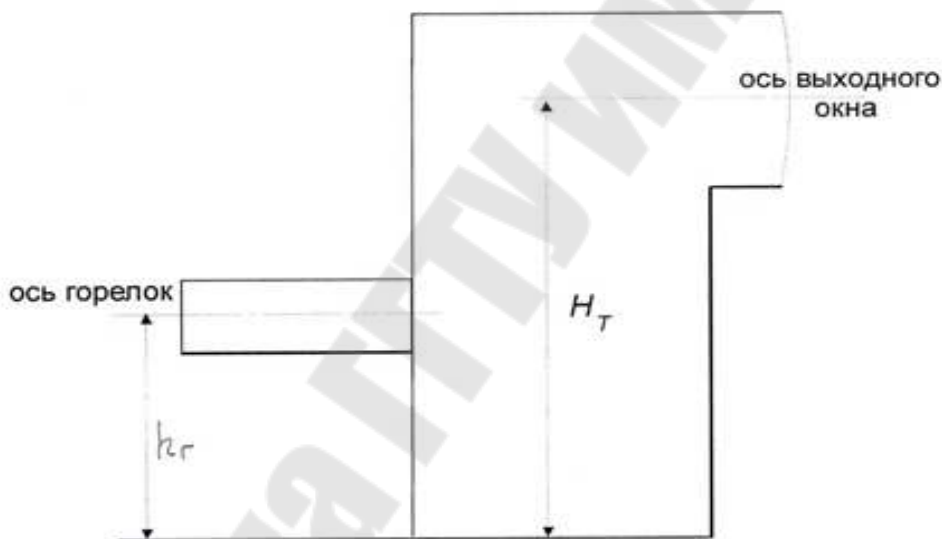


Рисунок П.10.1 – Схема определения X_T

Приложение 11

Определение среднего коэффициента тепловой эффективности экранов $\psi_{\text{ср}}$.

Расчет ведут по формуле

$$\psi_{\text{ср}} = \frac{\sum \psi_i F_{\text{ст}i}}{F_{\text{ст}}},$$

где $\psi_i = X_i \xi_i$, в которой X_i – угловой коэффициент, определяемый по рисунку П.11.1

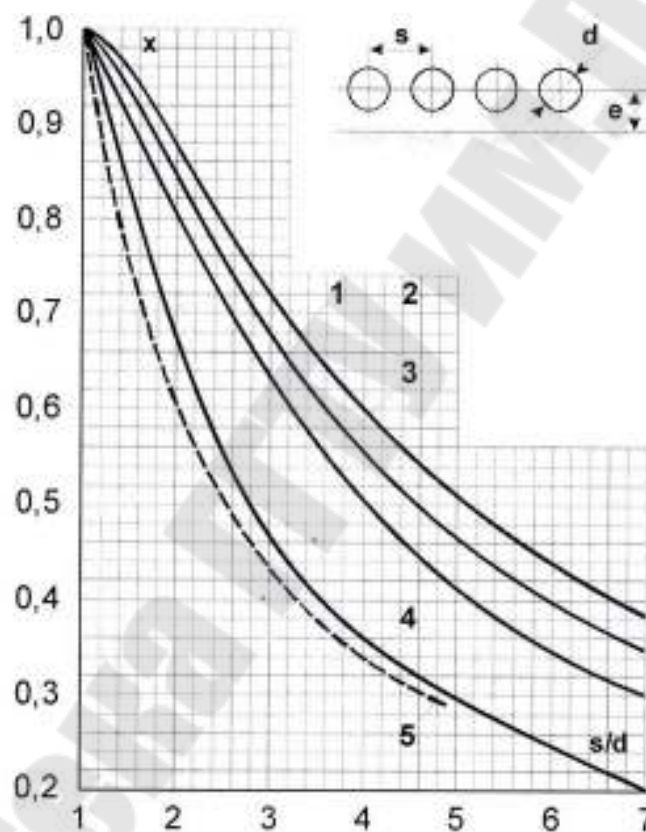


Рисунок П.11.1 – Угловые коэффициенты однорядного гладкотрубного экрана:

1 – с учетом излучения обмуровки при $e \geq 1,4d$; 2 – то же при $e = 0,8d$;

3 – то же при $e = 0,5d$; 4 – то же при $e = 0$;

5 – без учета излучения обмуровки при $e \geq 0,5d$

Коэффициент ξ , учитывающий снижение тепловосприятости вследствие загрязнения или закрытия изоляцией поверхности, принимается по таблице П.11.1.

Для неэкранированных участков стен топочной камеры (если имеются и камеры догорания) принимается $\psi = 0$.

Таблица П.11.1 – Значения коэффициента ξ_i

Тип экрана	Топливо	$\xi = \psi / X$
Открытые гладкотрубные настенные экраны	Газообразное топливо	0,65
Открытые гладкотрубные настенные экраны	Мазут	0,55
Открытые гладкотрубные настенные экраны	Все топлива при слоевом сжигании	0,60
Ошипованные экраны, покрытые огнеупорной массой	Все топлива	0,20
Экраны, закрытые шамотным кирпичом	Все топлива	0,10

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ.....	3
1.1 Выбор производительности и типа котельной.....	3
1.2 Выбор числа и типа котлов.....	3
1.3 Компоновка котельных.....	15
2 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА.....	16
2.1 Общие положения.....	16
2.2 Сводка конструктивных характеристик котельного агрегата.....	17
2.3 Определение количества воздуха, необходимого для горения, состава и количества дымовых газов и их энтальпии.....	17
2.4 Составление теплового баланса котельного агрегата и определение часового расхода топлива.....	18
2.5 Тепловой расчет топки.....	23
2.6 Тепловой расчет пароперегревателя.....	27
2.7 Тепловой расчет газоходов котла.....	32
3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ХВОСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОАГРЕГАТА.....	34
3.1 Конструктивный расчет экономайзера.....	34
3.2 Расчет воздухоподогревателя.....	36
3.3 Проверка теплового баланса.....	38
Литература.....	39
Приложения.....	40

Учебное электронное издание комбинированного распространения

Учебное издание

Якимченко Владислав Геннадьевич

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

**Методические указания
к курсовому проектированию
по одноименной дисциплине для студентов
специальностей 1-43 01 05 «Промышленная
теплоэнергетика» и 1-43 01 07 «Техническая
эксплуатация энергооборудования организаций»
дневной формы обучения**

Электронный аналог печатного издания

Редактор *Н. В. Гладкова*
Компьютерная верстка *М. В. Кравцова*

Подписано в печать 20.09.13.

Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».

Ризография. Усл. печ. л. 3,25. Уч.-изд. л. 3,16.

Изд. № 63.

<http://www.gstu.by>

Издатель и полиграфическое исполнение:
Издательский центр Учреждения образования
«Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого».

ЛИ № 02330/0549424 от 08.04.2009 г.

246746, г. Гомель, пр. Октября, 48